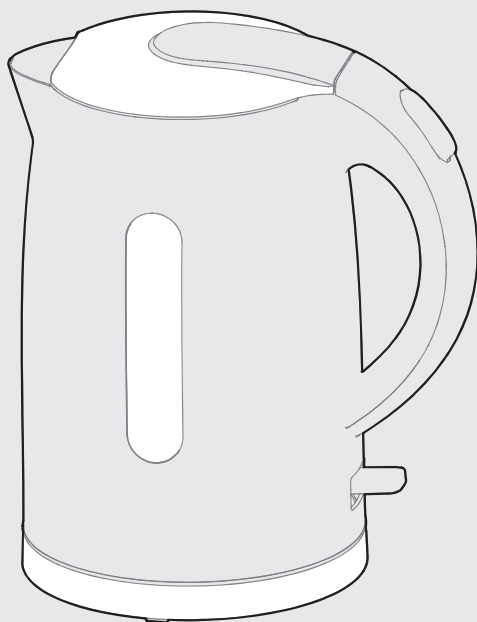


The Midea logo, consisting of a stylized circular symbol followed by the word "Midea" in a bold, sans-serif font.

ELEKTRICKÁ KONVICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MK-17H05E

Varovná upozornění: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobnosti získáte od svého prodejce nebo výrobce. Výše uvedený diagram je pouze orientační. Berte prosím vzhled skutečného výrobku jako standard.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím nového výrobku Midea si prosím důkladně přečtete tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	07
PŘEHLED PRODUKTŮ	08
PROVOZNÍ POKYNY	09
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	11
LIKVIDACE A RECYKLACE	12
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT	13







CZ

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Zamýšlené Použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při příjezdu zkontrolujte obal a spotřebič, abyste se ujistili, že je vše neporušené, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte prodejce nebo prodejce. Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy spotřebiče nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Neúmyslné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu záručních nároků.

Vysvětlení Symbolů

	Nebezpečí Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.
	Varování před elektrickým napětím Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob vlivem napětí.
	Varování Signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozor Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozornost Signální slovo označuje důležitou informaci (např. škodu na majetku), ale ne nebezpečí.
	Dodržujte pokyny Tento symbol označuje, že servisní technik by měl obsluhovat a udržovat tento spotřebič pouze v souladu s návodem k obsluze.

CZ

Před použitím/úvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití!

Důležité Bezpečnostní Pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte a uschovejte všechny pokyny.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme použití elektrické zásuvky s jmenovitým proudem 10 A. Aby nedošlo k přetížení obvodu, nepoužívejte na stejném okruhu jiný spotřebič s vysokým příkonem.
- Konvici neplňte, když je umístěna na základně. Osušte vodu ze spodní části těla, než ji umístíte na napájecí základnu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Je nutné mít nad spotřebičem dohled, pokud je používán v blízkosti dětí nebo osob se sníženou pohyblivostí.
- Elektrickou konvici je třeba používat na rovném povrchu. Nepokládejte tento spotřebič na nebo v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku, ani na vršek jiných elektrických spotřebičů
- Nedotýkejte se horkých povrchů, použijte rukojeť. Dávejte pozor na páru vycházející z výpusti nebo víka, zejména při doplňování vody. Během varného cyklu neodstraňujte víko.
- Konvici nepoužívejte k ohřevu jiných tekutin než vody. Nepřekračujte maximální hladinu označenou "max". Konvici neprovozujte, pokud je hladina vody pod minimální úrovní.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo se dotýkat horkých povrchů. Přebytečnou část napájecího kabelu vždy uložte do prostoru v základní jednotce.

CZ

- Žádnou část spotřebiče neponořujte do vody ani jiných tekutin. Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel nebyl zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo servisním pracovníkem. Vždy používejte spotřebič z elektrické zásuvky s napětím (pouze střídavým), které je uvedeno na spotřebiči.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo oprávněné osoby.

POZNÁMKA: Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vystříknutí vroucí vody. Konvici lze používat pouze s dodanou základnou.

VAROVÁNÍ: Spotřebič nezapínejte, pokud existuje možnost, že voda v topném tělese zmrzla.

- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky za následujících podmínek: Konvice je prázdná. Při doplňování vody. Pokud se nepoužívá. Před čištěním nebo přesunem konvice.
- Zavolejte na naše bezplatné číslo zákaznické podpory pro informace nebo zašlete spotřebič do zákaznického servisu Midea k prohlídce a opravě. Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami opravit. VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte sami spodní kryt těla nebo napájecí základny.
- Nepoužívejte jinou základní jednotku, než která je dodávána se spotřebičem. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nezasunujte žádné předměty do otvorů nebo štěrbin konvice.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.

CZ

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí rizikům, která s tím souvisejí. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud jim není více než 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho přívodní šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - Kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - Statky;
 - Klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
 - Prostředí typu snídaně.
- VAROVÁNÍ: Neodstraňujte víko, když se voda vaří.
- UPOZORNĚNÍ: Umístěte víko tak, aby pára směřovala pryč od rukojeti.
- **CZ** UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, než jej sundáte ze základny.
- UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor a zabraňte rozlití vody na konektor.
- Nesprávné použití spotřebiče může způsobit vážné popáleniny, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Nepokoušejte se dostat do nádoby konvice, povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- Informace o produktu týkající se spotřeby energie a doby potřebné k dosažení příslušného režimu nízké spotřeby: Režim vypnuto: 0 W;
Maximální čas dosažení příslušného režimu nízké spotřeby: 0 minuta.

- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.



Nevyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro oddělený sběr. Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místní samosprávy.

Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány na skládkách nebo skládkách, nebezpečné látky mohou unikat do spodních vod a dostat se do potravního řetězce a poškodit vaše zdraví a pohodu.

Při výměně starého spotřebiče za nový je prodejce ze zákona povinen váš starý spotřebič bezplatně převzít k likvidaci.

CZ

**DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÉ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**


TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	MK-17H05E
Napětí:	220-240V~
Frekvence:	50/60Hz
Napájení:	1850-2200W
Kapacita:	1,7L
Hmotnost:	1,19kg
Rozměry:	223x162x266mm

CZ

PŘEHLED PRODUKTŮ

Názvy hlavních částí

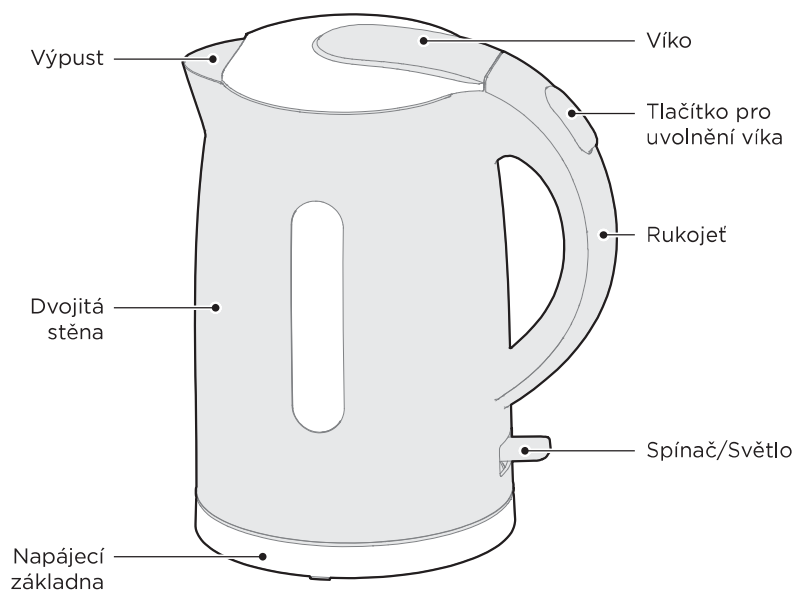

CZ

PROVOZNÍ POKYNY

Jak Používat

Při prvním použití nebo po delší době nepoužívání se doporučuje naplnit konvici čerstvou vodou z kohoutku až po maximální značku, převařit a vyprázdnit konvici alespoň dvakrát, aby se odstranily jakékoli drobné částice. Takovou vodu nepijte.

1. Stiskněte zámek víka na rukojeti a víko se otevře.
2. Vyjměte konvici ze základny a přeneste ji na místo plnění. Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (ne méně než minimum a ne více než maximum.) Vraťte víko na místo; konvici umístěte zpět na základní jednotku.
3. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky (220–240 V, střídavé napětí), zapněte konvici stisknutím spínače. Světlo se rozsvítí, což znamená, že konvice se zahřívá.
4. Konvice se automaticky vypne, jakmile se voda uvaří, a neonové světlo zhasne.
5. Vyjměte konvici ze základny a můžete vodu nalít do nádoby.

Stručný Úvod

Racionální design přináší pohodlí a potěšení do vašeho života.


- Rychlé vaření šetří váš čas i energii.
- Ovládání páry automaticky vypne konvici po uvaření.
- Automatické vypnutí při ochraně proti chodu naprázdno.
- Dvojitý plášť zabraňující popálení.
- Vysoce kvalitní termostat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro prodloužení životnosti konvice pravidelně čistěte minerální usazeniny uvnitř.
 - Před čištěním vždy odpojte konvici ze zásuvky a nechte ji vychladnout.
 - Nepoužívejte chemikálie, ocelovou vlnu ani abrazivní čisticí prostředky na vnější část konvice, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit vyblednutí barvy.
1. Naplněte konvici 0,5 L bílého octa a zbytek doplňte vodou, nechte stát více než 1 hodinu;
 2. Roztok z konvice vyprázdněte. Zbytky usazenin setřete vlhkým hadříkem
 3. Konvici naplňte čistou vodou, přiveďte k varu a poté vodu vylijte. Opakujte a konvice bude připravena k použití;
 4. V případě potřeby postup několikrát zopakujte;
 5. Nenechávejte ponořenou do vody. Povrch konvice lze otřít vlhkým hadříkem a vyleštit měkkým suchým hadříkem.

CZ

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 Midea logo, obchodní značky, obchodní název, obchodní styl a všechny jejich verze jsou cennými aktivy Midea Group a/nebo jejích přidružených společností ("Midea"), na které Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, a všechno dobré jméno pocházející z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

Tento manuál je vytvořen společností Midea a Midea si vyhrazuje veškerá autorská práva. Žádný subjekt ani jednotlivec nesmí používat, duplikovat, upravovat, distribuovat zcela nebo zčásti tento manuál nebo vázat nebo prodávat s jinými produkty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.

Všechny popsané funkce a pokyny byly v době tisku tohoto manuálu aktuální. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.


LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí Odpadních Elektrických a Elektronických Zařízení (OEEZ) a likvidace odpadního výrobku:

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2012/19/EU). Tento výrobek je opatřen klasifikačním symbolem pro elektrická a elektronická zařízení odpadních zařízení (OEEZ).

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Použité zařízení musí být vráceno na úřední místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li tyto sběrné systémy najít, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při obnově a recyklaci starých spotřebičů. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

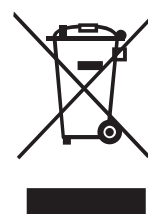

Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované ve směrnici.

CZ

Informace o balíčku

Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na sběrná místa pro obalový materiál určená místními úřady.



UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ DAT

Pro poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem se zavazujeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných zákonů o ochraně údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, v rámci kterých budou služby zákazníkovi dodány, a případně také obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně platí, že naše zpracování údajů je za účelem splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi a z důvodů bezpečnosti výrobků, abychom ochránili vaše práva v souvislosti se zárukou a otázkami registrace produktu. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předány příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li uplatnit svá práva, jako je právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás na **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li získat další informace, postupujte podle QR kódu.

CZ



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved