

Myčka nádobí

Uživatelská příručka

DW60CG5***** Series

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Co potřebujete vědět o bezpečnostních pokynech	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Pokyny k OEEZ	5
Důležitá bezpečnostní opatření	6
Pokyny při používání myčky nádobí	8
Pokyny pro ochranu vašich dětí	9
Pokyny pro instalaci myčky nádobí	10
Instalace	13
Co je součástí dodávky	13
Požadavky na instalaci	17
Instalace krok za krokem	19
Soklová lišta	37
Krycí deska (řada DW60CG5**U****)	39
Než začnete	40
Přehled myčky nádobí	40
Nevhodné předměty do myčky	41
Základní použití stojanů	42
Příhrádka na mycí prostředky	48
Zásobník na oplachovací prostředky	50
Zásobník na sůl	51
Reakce dotykového panelu	52
Režim nastavení	53
Operace	55
Ovládací panel	55
Přehled cyklů	57
Jednoduché kroky ke spuštění	58
Skladování soli	59
Zpožděný start	61
Blokování ovládání	61
Údržba	62
Čištění	62
Dlouhodobá péče	65
Řešení problémů	66
Kontrolní body	66
Informační kódy	69



Schéma cyklu	70
Příloha	72
Doprava/přemístění	72
Ochrana před mrazem	72
Likvidace myčky a pomoc životnímu prostředí	72
Tip na úsporu energie a vody	73
Informace společnosti EPREL	73
Specifikace	74
Pro standardní test	75





Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k nové myčce nádobí Samsung. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a péči o váš spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení tohoto návodu, abyste mohli plně využít mnoha výhod a funkcí vaší myčky nádobí.

Co byste měli vědět o bezpečnostních pokynech

Důkladně si přečtete tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče, a uschovejte jej na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Varování a důležité bezpečnostní pokyny v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je vaší odpovědností, abyste při instalaci, údržbě a provozu myčky nádobí používali zdravý rozum, opatrnost a pečlivost.

Vzhledem k tomu, že se následující návod k obsluze týká různých modelů, mohou se vlastnosti vaší myčky nádobí mírně lišit od vlastností popsanych v tomto návodu a nemusí platit všechny výstražné značky. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Co znamenají ikony a značky v tomto návodu k použití:

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou mít za následek vážné zranění osob, smrt nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Přečtete si návod k

použití POZNÁMKA

Označuje, že existuje riziko zranění osob nebo materiálních škod.

Tyto výstražné symboly jsou zde proto, aby zabránily zranění vás i ostatních osob. Dbejte na jejich výslovné dodržování.

Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě a zajistěte, aby se s jejich obsahem seznámili noví uživatelé. Předajte je každému budoucímu majiteli.





Pokyny k OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

(Platí v zemích se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po skončení životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních druhů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, aby jim sdělil, kam a jak mohou tyto výrobky odevzdat k ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly míchat s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se konkrétních výrobků, např. nařízení REACH, WEEE, baterie, naleznete na naší stránce o udržitelném rozvoji, která je k dispozici na webu Samsung.com.





Bezpečnostní informace

Důležitá bezpečnostní opatření

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
2. **Pro použití v Evropě:** Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
3. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
5. Je třeba používat nové hadicové soupravy dodané se spotřebičem a staré hadicové soupravy nepoužívat znovu.



6. U spotřebičů s větracími otvory v podstavci nesmí otvory zakrývat koberec.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let by neměly být v dosahu, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, např. časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.
9. **VAROVÁNÍ:** Nože a jiné náčiní s ostrými hroty musí být do koše vkládány hroty dolů nebo ve vodorovné poloze.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako např:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- v zemědělských podnicích;
- zákazníky v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;
- prostředí typu penzionů.



Bezpečnostní informace

Pokyny při používání myčky nádobí

Tato myčka není určena pro komerční použití. Je určena pro použití v domácnostech a v podobných pracovních a obytných prostředích, jako jsou například:

- Obchody
- Kanceláře a předváděcí místnosti

a obyvateli v zařízeních, jako jsou:

- Ubytovny a penziony.

Smí se používat pouze jako spotřebič uvedený v tomto návodu k použití, k čištění domácího nádobí a příborů. Jakékoli jiné použití není výrobcem podporováno a mohlo by být nebezpečné.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo neodborným používáním nebo obsluhou.

V myčce nádobí nepoužívejte rozpouštědla. Nebezpečí výbuchu.

Nevdechujte ani nepožíte mycí prostředek do myčky nádobí. Prostředky do myčky nádobí obsahují dráždivé nebo žíravé složky, které mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání. Při požití nebo vdechnutí mycího prostředku se okamžitě poradte s lékařem.

Nenechávejte zbytečně otevřená dvířka, protože byste o ně mohli zakopnout.

Nesedějte si na otevřené dveře ani se o ně neopírejte. Mohlo by dojít k převrácení myčky, jejímu poškození a zranění.

Používejte pouze mycí a oplachovací prostředky určené pro domácí myčky nádobí. Nepoužívejte prostředek na mytí nádobí.

Nepoužívejte žádné silné kyselé čisticí prostředky.

Zásobník na oplachovací prostředky neplňte práškovým ani tekutým mycím prostředkem. Došlo by k vážnému poškození zásobníku.

Neúmyslné naplnění zásobníku na sůl práškovým nebo tekutým mycím prostředkem do myčky poškodí změkčovač vody. Před naplněním zásobníku na sůl se ujistěte, že jste vybrali správné balení soli do myčky.

K reaktivaci používejte pouze speciální hrubozrnnou sůl do myčky, protože jiné soli mohou obsahovat nerozpustné přísady, které mohou zhoršit funkci změkčovače.

Ve spotřebiči s košem na příbory (v závislosti na modelu) se příbory lépe čistí a suší, pokud jsou v koši efektivně umístěny rukojetmi dolů. Abyste však předešli riziku poranění, vkládejte nože a vidličky atd. rukojetmi nahoru.

Plastové předměty, které nevydrží mytí v horké vodě, jako jsou jednorázové plastové nádoby nebo plastové příbory a nádobí, by se v myčce neměly mýt. Vysoké teploty v myčce nádobí mohou způsobit jejich roztavení nebo ztrátu tvaru.

U modelů s funkcí odloženého startu se před přidáním pracího prostředku ujistěte, že je dávkovač suchý. V případě potřeby vytřete do sucha. Prací prostředek se při nalití do vlhkého dávkovače ucpe a nemusí být důkladně rozptýlen.





Nože a jiné náčiní s ostrými hroty musí být do koše vkládány hroty dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.

Pokyny pro ochranu dětí

Tento spotřebič není hračka! Abyste předešli riziku zranění, držte děti v dostatečné vzdálenosti a nedovolte jim hrát si v myčce nebo v její blízkosti, ani používat ovládací prvky. Nebudou rozumět potenciálním nebezpečím, která představuje. Kdykoli pracujete v kuchyni, měly by být pod dohledem. Hrozí také nebezpečí, že by se hrající si děti mohly v myčce zavřít.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Starší děti mohou myčku používat pouze tehdy, pokud jim byla její činnost jasně vysvětlena a pokud ji dokáží bezpečně používat a uvědomují si nebezpečí jejího nesprávného použití.

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SE DOSTALY K MYCÍM PROSTŘEDKŮM!

Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují dráždivé a žíravé složky, které mohou při požití způsobit pálení v ústech, nose a krku nebo bránit dýchání.

Udržujte děti mimo dosah myčky nádobí, když jsou dvířka otevřená. Ve skříňce mohou být stále zbytky mycího prostředku.

Pokud dítě požije nebo vdechne mycí prostředek, okamžitě vyhledejte lékaře.





Bezpečnostní informace

Pokyny pro instalaci myčky nádobí

Před uvedením spotřebiče do provozu zkontrolujte, zda není zvenčí viditelně poškozen. Poškozený spotřebič v žádném případě nepoužívejte. Poškozený spotřebič by mohl být nebezpečný.

Myčka nádobí musí být připojena k elektrické síti pouze prostřednictvím vhodné spínané zásuvky. Elektrická zásuvka musí být po instalaci myčky snadno přístupná, aby ji bylo možné kdykoli odpojit od elektrické sítě. (Viz část "Přehled myčky nádobí" na straně 40.)

Za myčkou nádobí nesmí být žádné elektrické zásuvky. Hrozí nebezpečí přehřátí a požáru, pokud by se myčka přisunula k zásuvce.

Myčka nádobí nesmí být instalována pod varnou deskou. Vysoké sálavé teploty, které někdy varná deska vytváří, by mohly myčku poškodit. Ze stejného důvodu by neměla být instalována vedle otevřeného ohně nebo jiných spotřebičů, které vydávají teplo, jako jsou topná tělesa apod.

Myčku nádobí nepřipojujte k elektrické síti, dokud není zcela nainstalována a dokud není provedeno případné seřízení pružin dvířek.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje o připojení na výrobním štítku (napětí a připojená zátěž) odpovídají údajům o elektrické síti. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče může být zaručena pouze tehdy, pokud je zajištěna kontinuita mezi ním a účinným uzemňovacím systémem. Je nanejvýš důležité, aby byl tento základní bezpečnostní požadavek splněn a pravidelně kontrolován, a v případě jakýchkoli pochybností by měl elektrický systém v domě zkontrolovat kvalifikovaný elektrikář.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za následky nedostatečného uzemňovacího systému (např. úraz elektrickým proudem).

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti pomocí vícenásobné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Ty nezaručují požadovanou bezpečnost spotřebiče (např. nebezpečí přehřátí).

Tento spotřebič smí být instalován v mobilních zařízeních, např. na lodích, pouze pokud bylo provedeno posouzení rizik instalace příslušným kvalifikovaným technikem.



Plastový kryt vodovodní přípojky obsahuje elektrickou součástku. Kryt nesmí být ponořen do vody.

V hadici systému Aqua-Stop jsou elektrické vodiče. Nikdy neodstřihujte přívodní hadici vody, i když je příliš dlouhá.

Instalaci, údržbu a opravy smí provádět pouze příslušně kvalifikovaná a kompetentní osoba v přísném souladu s platnými národními a místními bezpečnostními předpisy. Opravy a další práce prováděné nekvalifikovanými osobami mohou být nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za neautorizované práce.

Integrovaný vodotěsný systém nabízí ochranu před poškozením vodou, pokud jsou splněny následující podmínky:

- myčka je správně nainstalována a zapojena.
- Myčka nádobí je řádně udržována a její díly jsou vyměňovány tam, kde je to zjevně nutné.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá (například během dovolené), je uzavírací kohout vypnutý.
- Vodotěsný systém funguje, i když je spotřebič vypnutý. Spotřebič však musí zůstat připojen k elektrické síti.

Poškozený spotřebič může být nebezpečný. Pokud se myčka poškodí, vypněte ji z elektrické sítě a zavolejte prodejce nebo servisní oddělení.

Neautorizované opravy by mohly vést k nepředvídatelnému nebezpečí pro uživatele, za které výrobce nemůže převzít odpovědnost. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Vadné součásti smí být nahrazeny pouze originálními náhradními díly. Pouze po montáži těchto dílů lze zaručit bezpečnost spotřebiče.

Při údržbě myčku vždy odpojte od elektrické sítě (vypněte ji v zásuvce a vytáhněte zástrčku).

Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn za speciální kabel, který je k dispozici u výrobce. Z bezpečnostních důvodů jej smí namontovat pouze servisní oddělení nebo autorizovaný servisní technik.

V zemích, kde se vyskytují oblasti, které mohou být napadeny šváby nebo jinou havětí, věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste spotřebič a jeho okolí udržovali stále v čistotě. Na škody způsobené šváby nebo jinou havětí se záruka nevztahuje.



Bezpečnostní informace

V případě poruchy nebo za účelem čištění je spotřebič zcela odpojen od elektrické sítě pouze tehdy, když:

- je vypnutý v zásuvce a zástrčka je vytažená, nebo
- je vypnut z elektrické sítě, nebo
- je odpojena síťová pojistka, nebo
- je vyjmuta šroubovací pojistka (v zemích, kde to platí).

Neprovádějte na spotřebiči žádné změny, pokud k tomu nemáte oprávnění od výrobce.

Nikdy neotvírejte kryt/kapacitu spotřebiče. Temperování s elektrickými přípojkami nebo součástmi a mechanickými díly je velmi nebezpečné a může způsobit provozní poruchy nebo úraz elektrickým proudem.

Dokud je spotřebič v záruce, smí opravy provádět pouze servisní technik autorizovaný výrobcem. V opačném případě záruka zaniká.

Při instalaci výrobku se ujistěte, že je v horní, levé, pravé a zadní části výrobku dostatek místa, aby bylo zajištěno správné větrání. Pokud je mezi výrobkem a dřezem nedostatečný prostor, může dojít k poškození dřezu nebo k růstu plísní.

Ujistěte se, že nastavení stupně tvrdosti myčky nádobí odpovídá vaší oblasti. (Viz část "Skládování soli" na straně 51.)

Další informace o materiálech a opravách naleznete na www.samsung.com/support.



Instalace


Co je součástí dodávky

Ujistěte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny díly. Máte-li dotazy týkající se myčky nebo jejích součástí, obraťte se na místní zákaznické centrum společnosti Samsung nebo na svého prodejce. Skutečný vzhled myčky se může lišit v závislosti na modelu a zemi.

UPOZORNĚNÍ

Po vybalení myčky nádoby uložte obalové materiály mimo dosah dětí, abyste zajistili jejich bezpečnost.

Modely FBI (plně vestavné, DW60CG5**B****)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 X 14 (10)



Ochranná
samolepka
proti
kondenzaci (1)



Plastová krytka (2)



Šroub Ø3,5 X 45 (4)



Šroub Ø3,5 X 16 (2)



Držák dveří (2)



Podstavná patka (3)



Vlastní upevňovací
prvek panelu
(držáky dřevěných
panelů, 2)



Šroub Ø3,5 X 25 (2)



Zpětný ventil (pouze
pro příslušné modely)



Instalace

Modely FBI (posuvné, DW60CG5**I****)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 X 14 (14)



Ochranná
samolepka
proti
kondenzaci (1)



Plastová krytka (2)



Vlastní upevňovací
prvek
panelu (2)



Šroub Ø3,5 X 16 (2)



Podpěrná patka
(3)



Vlastní upevňovací
prvek
panelu (2)



Zpětný ventil (pouze
pro příslušné modely)

Instalace

Modely BU (Built Under, DW60CG5**U****)



Horní držák (2)



Šrouby Ø4 X 14 (2)



Podstavná patka (3)



Šrouby Ø3,5 X 16 (2)



Držák kopírovací
desky (2)



Kopací deska



Plastová krytka (2)



Šroub kopací desky
(4)



Matice kopací desky
(4)



Ochranná
samolepka
proti
kondenzaci (1)



Zpětný ventil (pouze
pro příslušné modely)



Modely SBI (Semi Built-In, DW60CG5**S****)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 X 14 (2)



Ochranná nálepka
(1)



Plastová krytka (2)



Šroub Ø3,5 X 45 (4)



Šroub Ø3,5 X 16 (2)



Podstavná patka
(3)



Spojovací prvek
s háčkem a
smýčkou (2)



Distanční dřevo (6)



Zpětný ventil
(Pouze použitelné modely)



Instalace

Instalační sada (není součástí dodávky)



Hadicová svorka


Potřebné nářadí (není součástí dodávky)



Ochranné brýle



Rukavice



Svítilna



Klíč (22 mm) na
přední patku




Torx T15



Kleště



Štípačky



Páskový metr




Tužka



Křížový šroubovák



Plochý
šroubovák



Řezací nůž



Vodováha



Pila na
otvory (80-100
mm)



Kleště na uši





Požadavky na instalaci

Aby se zabránilo riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, musí veškeré zapojení a uzemnění provést kvalifikovaný technik.

Napájení

- Použijte samostatný rozvětvený obvod specifický pro myčku nádobí.
- Zásuvka s maximálním povoleným proudem 16 A (maximálně 11 A pro myčku).

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze síťovou zástrčku dodanou s myčkou nádobí.
- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda není napájecí zástrčka ohnutá nebo poškozená.

Uzemnění

Pro trvalé uzemnění musí být myčka nádobí řádně uzemněna k uzemněnému kovovému nebo trvalému elektroinstalačnímu systému. Uzemňovací vodič musí být veden společně s vodiči obvodu a poté připojen k uzemňovací svorce nebo svodu na myčce.

VAROVÁNÍ

- Nepřipojujte zemnicí vodič k plastovému vodovodnímu potrubí, plynovému potrubí nebo potrubí horké vody. Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neupravujte zástrčku napájecího kabelu myčky. Pokud napájecí zástrčka neodpovídá zásuvce, nechte kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat správnou zásuvku.

Přívod vody

- Přívodní vodovodní potrubí musí podporovat tlak vody v rozmezí 40-1000 kPa.
- Teplota vody musí být nižší než 60 °C.
- Na vodovodním kohoutku musí být nainstalován uzavírací kohout s vnějším závitem 3/4".

Pro snížení rizika úniku vody:

- Ujistěte se, že jsou vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Pokud myčku nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům vody na šroubeních vodovodní hadice.
- Chcete-li zabránit úniku vody, utěsněte přípojky a spoje vodovodního potrubí teflonovou páskou nebo těsnicí hmotou.

Aqua Stop

Aqua Stop je elektrická součástka, která je určena k zabránění úniku vody. Aqua Stop je připojen k vodovodní hadici a v případě poškození hadice automaticky přeruší průtok vody.

POZOR

- Se zařízením Aqua Stop zacházejte opatrně.
- Vodní hadici připojenou k systému Aqua Stop neohýbejte ani nekrutíte. Pokud je Aqua Stop poškozen, okamžitě uzavřete vodovodní kohoutky a odpojte síťovou zástrčku. Poté se obraťte na místní zákaznické centrum společnosti Samsung nebo na kvalifikovaného technika.



Instalace

Vypouštění vody

Pokud používáte odtokový systém určený pro myčku nádobí, připojte odtokovou hadici k odtokovému systému, který je ve výšce 30 až 70 cm od země. Připojení vypouštěcí hadice k vypouštěcímu systému více než 80 cm od země, může způsobit zpětný tok vypouštěné vody.

Podlaha

- Z bezpečnostních důvodů musí být myčka nádobí instalována na pevně zkonstruované podlaze. Dřevěné podlahy může být nutné zesílené, aby se minimalizovaly vibrace. Vyhněte se instalaci na koberec nebo měkkou dlažbu. Koberce a měkké dlaždice mohou způsobovat vibrace a mohou způsobit, že se myčka při provozu mírně pohne.

VAROVÁNÍ

Neinstalujte myčku nádobí na špatně podepřenou konstrukci.

- Pomocí výškově nastavitelných nožiček se ujistěte, že je myčka nádobí v rovině.
- Po dokončení vyrovnání zkontrolujte, zda se dvířka správně otevírají a zavírají.

Okolní teplota

Neinstalujte myčku nádobí na místě, které je vystaveno teplotám pod bodem mrazu. Myčka vždy zadržuje určité množství vody ve vodním ventilu, čerpadle a hadici. Pokud voda v myčce nebo hadicích zamrzne, může dojít k poškození myčky a jejích součástí.

Zkušební provoz


Po instalaci myčky spusťte rychlý cyklus, abyste se ujistili, že je myčka správně nainstalována.



Instalace krok za krokem


Postup instalace se může lišit v závislosti na modelu.

KROK 1 Výběr místa

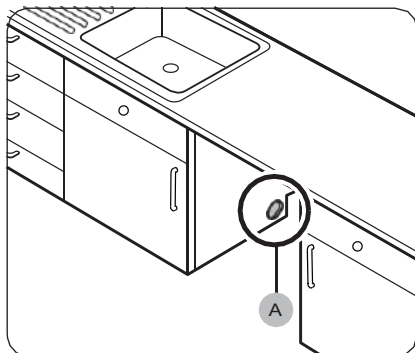

Vyberte místo, které splňuje následující podmínky.

- Místo musí mít pevnou podlahu, která unese hmotnost myčky.
- Místo musí být v blízkosti dřezu se snadným přístupem k přívodu vody, odtokovému systému a elektrické zásuvce.
- Umístění musí umožňovat snadné vkládání nádobí do myčky.
- Místo musí mít dostatek prostoru pro snadné otevírání dvířek myčky a dostatečný prostor mezi myčkou a bočními stěnami skříňky.
- Zadní stěna musí být bez překážek.

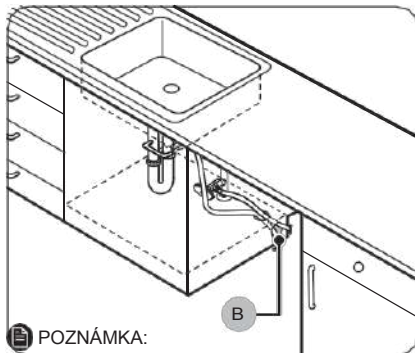

POZNÁMKA:

- Pokud vyměňujete starou myčku nádobí, zkontrolujte kompatibilitu stávajících přípojek s novou myčkou a podle potřeby přípojky vyměňte.
- Možná bude nutné vyříznout otvor na opačné straně skříňky podle umístění elektrické zásuvky.

Instalace na nové místo


Pokud instalujete myčku na nové místo, postupujte před instalací myčky podle těchto pokynů.

1. Pomocí pily na otvory vyřízněte otvor do boční strany skříňky, ve které je umístěn dřez (A).
2. Pokud je podstavec uvnitř dřezové skříňky vyvýšený nad podlahu kuchyně a je vyšší než přípojky na myčce, udělejte otvor v podstavci uvnitř skříňky a na straně skříňky (B).



Instalace

Rozměry skříně

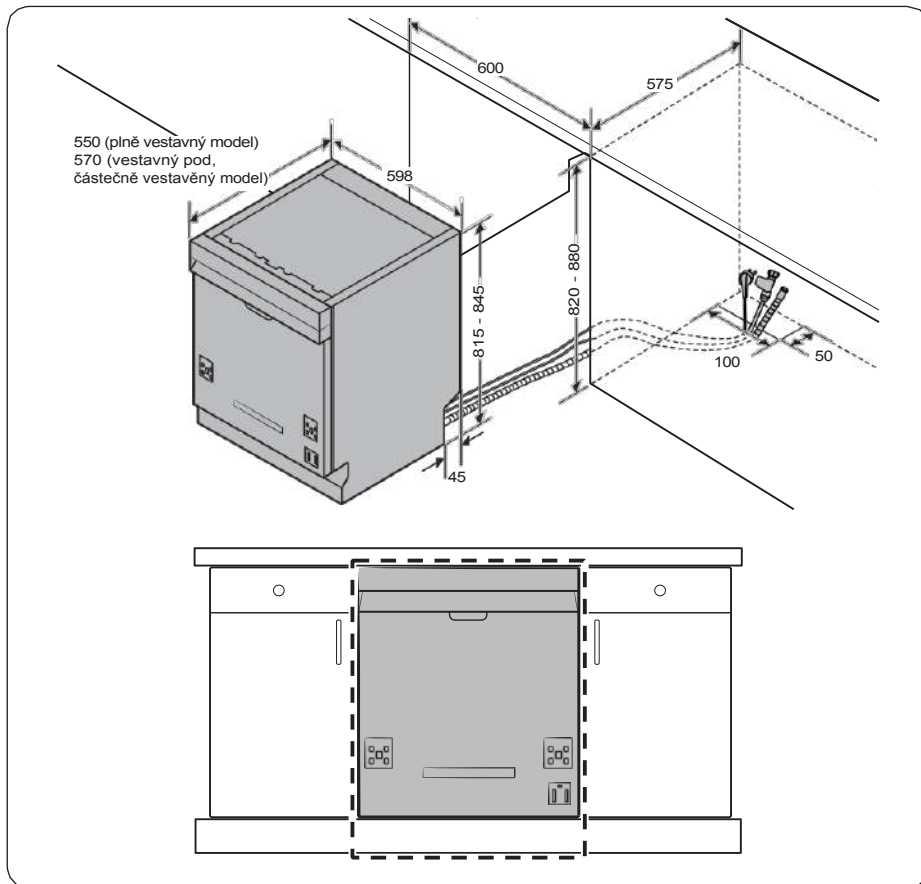


POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi podlahou a spodní částí pracovní desky větší než 850 mm. V takovém případě vložte pomocnou patku, která je součástí instalační sady. Podrobnosti naleznete v následující části. Pokud je vzdálenost menší než 850 mm, přejděte ke KROKU 3.



KROK 2 Vložení pomocné patky (kromě volně stojícího modelu)

Pokud je vzdálenost mezi podlahou a spodní částí pracovní desky větší než 850 mm, vložte před zahájením instalace do otvoru na spodní části myčky podstavnou nožičku.

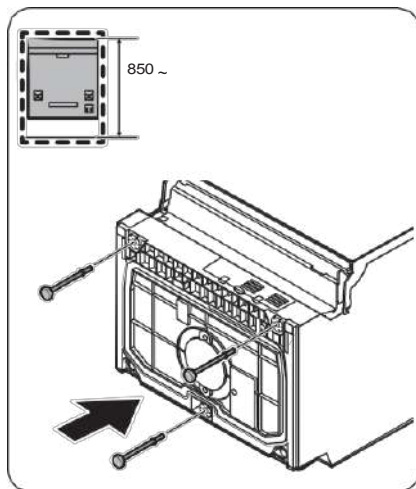

1. Položte myčku nádobí na zadní stranu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte myčku nádobí na bok. Mohlo by dojít k úniku vody.

2. V instalační sadě najděte pomocnou nožičku a poté ji vložte do otvoru na dně myčky, jak je znázorněno na obrázku.

KROK 3 Zkontrolujte vodovodní potrubí

- Tlak ve vodovodním potrubí musí být v rozmezí 40-1000 kPa.
- Dbejte na to, aby teplota vody nepřekročila 60 °C. Horká voda nad 60 °C může způsobit poruchu myčky.
- Před připojením vodovodního potrubí k myčce se ujistěte, že je přívodní ventil vody vypnutý.







Instalace

KROK 4 Uspořádání hadic


Instalace

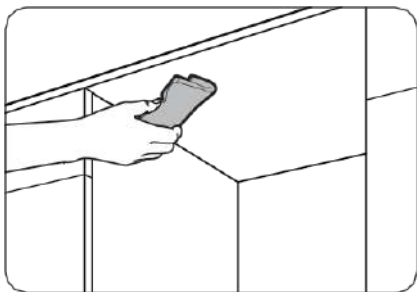

1. Vyčistěte spodní část desky.

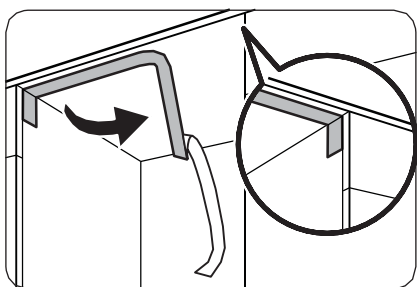

2. Nalepte ochrannou samolepku proti kondenzaci, jak je znázorněno na obrázku.

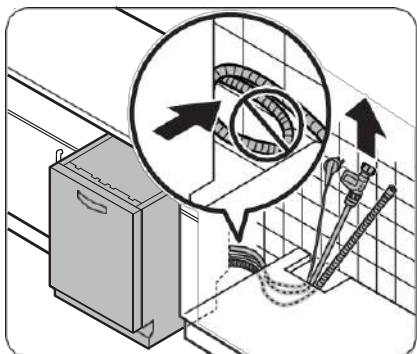

3. Vytáhněte napájecí zástrčku, vodovodní hadici a vypouštěcí hadici otvorem v dřezu.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor, abyste napájecí zástrčku nebo hadice nepřekroutili nebo na ně nešlápli.
- Neodstraňujte hnědý papír na zadní straně myčky. Papír slouží k udržení čistoty zadní strany u stěny.



KROK 5 Instalace vlastního panelu


Modely FBI (plně vestavné, DW60CG5**B****)

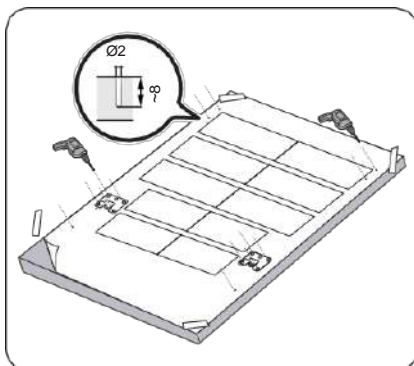

1. Umístěte instalační šablonu na zadní stranu vlastního panelu a dočasně ji připevněte pomocí průhledné pásky. Uvědomte si, že zadní část vlastního panelu bude připevněna ke dveřím myčky.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Horní konec vlastního panelu musí být zarovnan s horním koncem instalační šablony.
 - Použijte vlastní panel o hmotnosti mezi 3 a 7 kg.
 - Tloušťka vlastního panelu je maximálně 20 mm.
2. Na instalační šabloně vyznačte 14 bodů vedených podle ní.

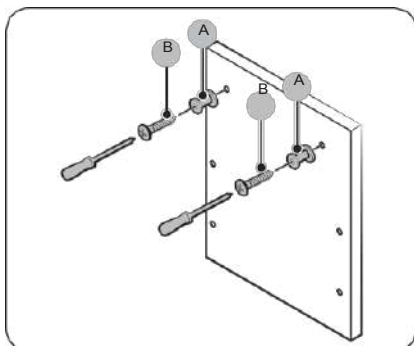


3. Odstraňte instalační šablonu a poté utáhněte vlastní upevňovací prvky panelu (A) pomocí 2 šroubů (B, Ø3,5 X 25), jak je znázorněno na obrázku.

Instalace

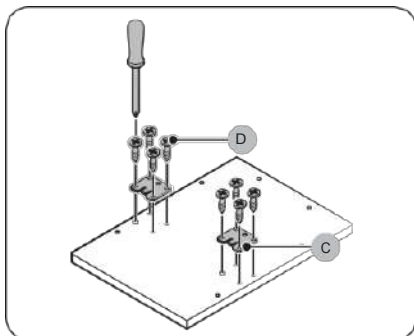


4. Utáhněte držák dveří (C) pomocí 8 šroubů (D, Ø4 X 14) podle obrázku.

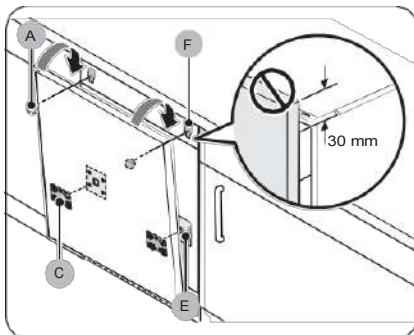

5. Vložte dveřní držáky (C) na vlastní panel do otvorů (E) na dvířkách myčky a upevněte tak vlastní panel.
6. Přidržte vlastní panel, připevněte jej ke dveřím a vložte upevňovací prvky vlastního panelu (A) do otvorů (F), jak je znázorněno na obrázku.
7. Zatlačte vlastní panel směrem dolů, aby se upevnil.

⚠ POZOR


Nenechte vlastní panel přesahovat více než 30 mm od horní části myčky.

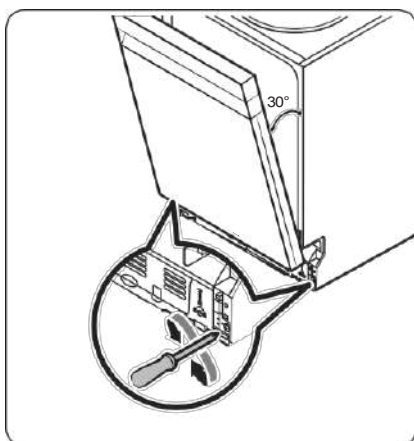

8. Nastavte úroveň pružiny, když jsou dvířka přibližně otevřená pod úhlem 30°. Dvířka by měla držet svou polohu a neměla by spadnout.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Úroveň pružiny nenastavujte, pokud jsou dvířka zcela otevřená.
- Pokud vlastní panel váží více než 7 kg, může dojít k pádu dveří.
- Vlastní panely s hmotností vyšší než 7 kg se nedoporučují.

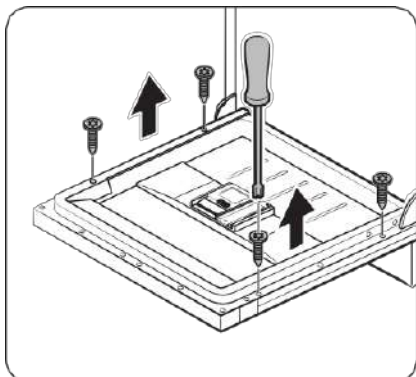

9. Otevřete dvířka myčky a odstraňte 4 šrouby.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při otevírání dvířek dbejte zvýšené opatrnosti. Dvířka by se mohla neočekávaně otevřít nebo zavřít, pokud není nastavena úroveň pružiny přiměřeně, což mělo za následek fyzické zranění.


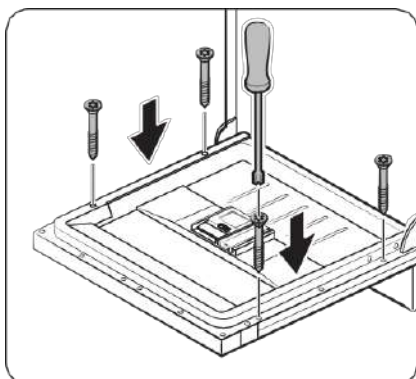


10. Připevněte vlastní panel ke dveřím pomocí 4 šroubů (Ø3,5 X 45).

Instalace

Modely SBI (Semi Built-In, DW60CG5**S****)

Instalace

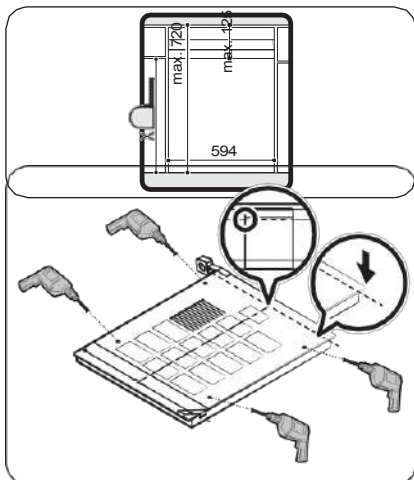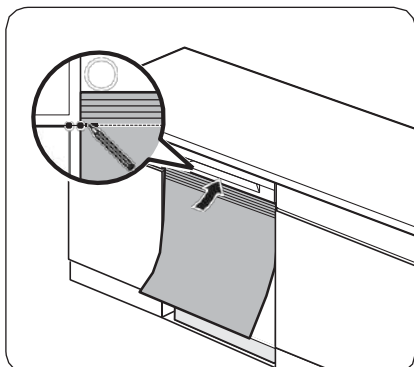

1. Úplně zasuňte myčku nádobí pod pracovní desku.
2. Zarovnejte horní část instalační šablony se spodní částí rukojeti dvířek myčky.
3. Na horní straně instalační šablony označte místo na horním okraji skříňky.

4. Instalační šablonu umístěte na zadní stranu vlastního panelu. A zarovnejte značky na instalační šabloně k hornímu okraji vlastního panelu.
5. Pomocí průhledné pásky dočasně připevněte instalační šablonu k vlastnímu panelu.
6. Na vlastním panelu označte umístění 4 otvorů pro šrouby podle instalační šablony.
7. Odstraňte instalační šablonu.



POZNÁMKA:

Zadní část vlastního panelu bude připevněna ke dveřím myčky.

Ujistěte se, že výška vlastního panelu musí být max. 595 mm.

POZOR

Použijte vlastní panel o hmotnosti mezi 3 a 6 kg.

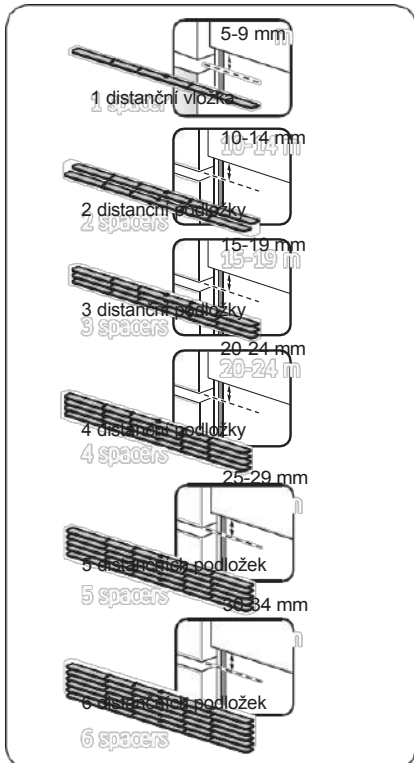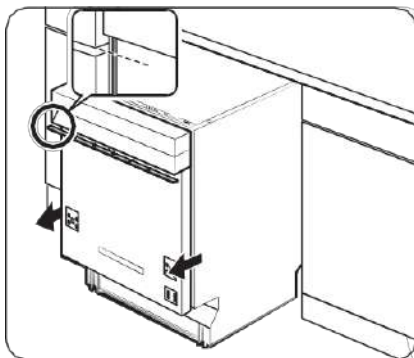


8. Vytáhněte myčku zpod pracovní desky do poloviny.

9. Připevněte jednoduché nebo vícenásobné dřevěné distanční podložky, jejichž celková výška vyplní mezeru mezi skříňkou dřezu a ovládacím panelem.

- Mezera je zde stejná jako při měření v kroku 5 výše.
- Umístění a počet distančních podložek viz obrázky vlevo.


⚠ POZOR

Nedovolte, aby celková výška dřevěných distančních podložek překročila naměřený výškový rozdíl. V opačném případě se může stát, že vlastní panel nebude pasovat.

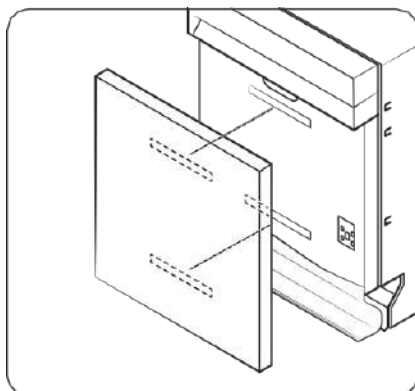

10. Připevněte 2 ks háčků a smyček na vnější stranu dveří a zadní stranu vlastního panelu podle obrázku.


11. Stykem s upevňovacími prvky s háčkem a smyčkou upevněte vlastní panel.

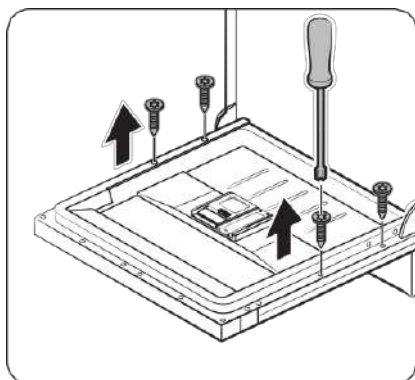


12. Otevřete dvířka myčky a odstraňte 4 šrouby.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při otevírání dveří buďte opatrní. Dveře se mohou nečekaně otevřít nebo zavřít, pokud není nastavena úroveň pružiny. Správně, což by mohlo vést k fyzickému zranění.

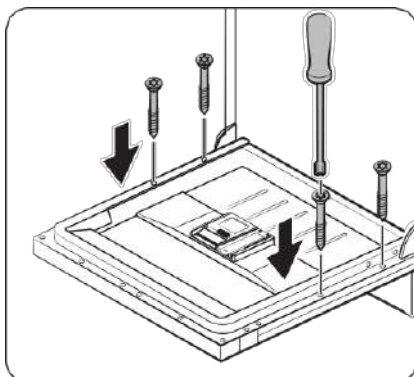

13. Připevněte vlastní panel ke dveřím pomocí 4 šroubů (Ø4 X 43).

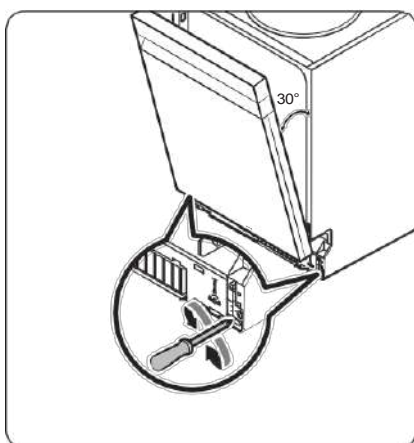

14. Nastavte úroveň pružiny při přibližně 30° otevření dveří. Dveře by měly držet svou polohu a neměly by padat do otevřené polohy.


⚠ POZOR

- Nenastavujte úroveň pružiny, pokud jsou vrata zcela otevřená.
- Pokud vlastní panel váží více než 6 kg, může dojít k pádu dveří.
- Vlastní panely s hmotností vyšší než 6 kg se nedoporučují.


Instalace

Modely FBI (FBI Sliding, DW60CG5**|****)

Tento model myčky je vybaven systémem automatického vyvážení ve dveřích. Má posuvný závěs, který je ideální pro kuchyně bez soklu nebo pro instalaci nad malou skříňku. Vlastní výška panelu (A) může být v rozmezí od minimálně 670 mm do maximálně 800 mm v závislosti na prostředí instalace. Hmotnost panelu na zakázku nesmí přesáhnout 10 kg. Podívejte se na tabulku výšky (C) ve vztahu k výšce skříně (B) a poté určete výšku zakázkového panelu.

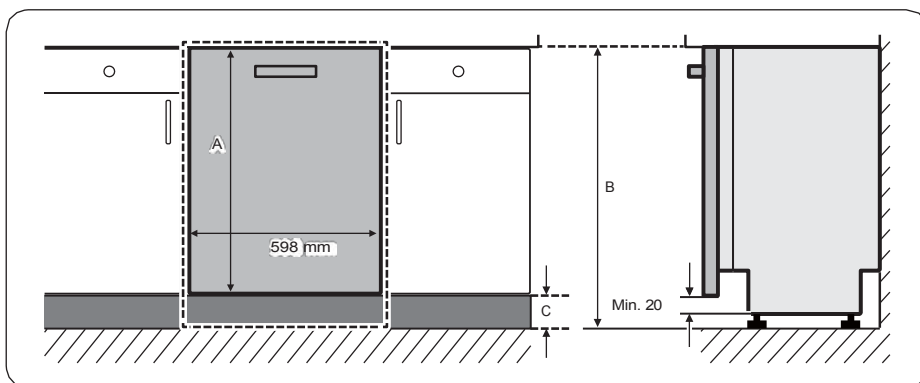

A	B	C
670-800 mm	820 mm	20-150 mm
	850 mm	50-180 mm
	880 mm	80-210 mm

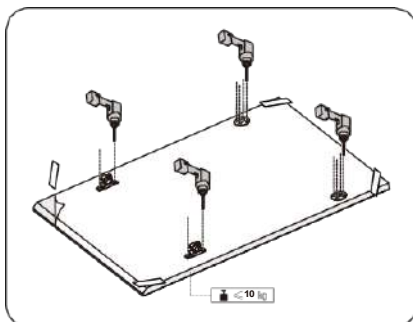


1. Umístěte instalační šablonu na zadní stranu vlastního panelu a dočasně ji připevněte pomocí průhledné pásky. Uvědomte si, že zadní část vlastního panelu bude připevněna ke dveřím myčky.
2. Na instalační šabloně vyznačte 4 vodící body.

POZNÁMKA:


Výška vlastního panelu může být minimálně 670 mm až 800 mm v závislosti na prostředí instalace.

UPOZORNĚNÍ

Hmotnost vlastního panelu nesmí překročit 10 kg.

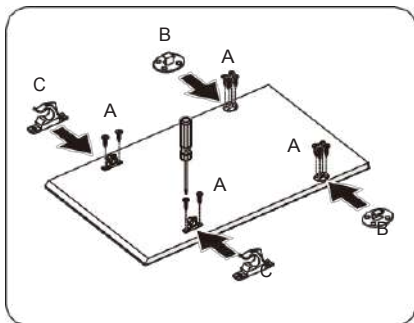

3. Odstraňte instalační šablonu a utáhněte upevňovací prvky panelu Custom (B), (C) pomocí 12 šroubů (A), jak je znázorněno na obrázku.

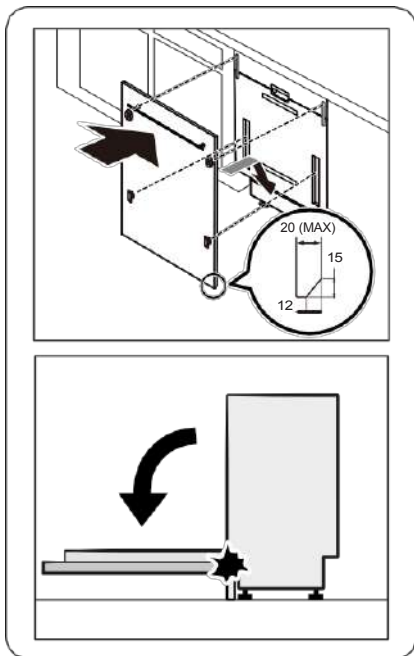

4. Zatímco držíte vlastní panel, připevněte jej ke dveřím a vložte upevňovací prvky vlastního panelu do příslušných otvorů na dveřích.


⚠ POZOR

Použijte vlastní panel o hmotnosti 4-10 kg. Ujistěte se, že lišta nebrání úplnému otevření a zavření dvířek myčky.




Instalace

KROK 6 Vyrovnajte myčku

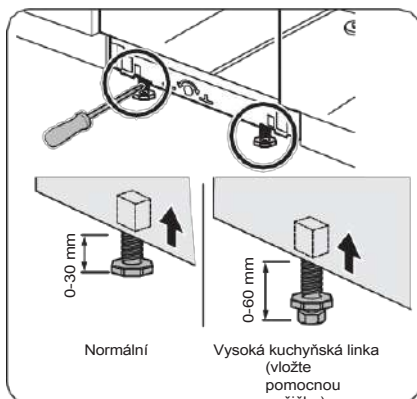




Výšku myčky můžete nastavit tak, abyste ji vyrovnali. Všímněte si, že v těchto krocích je myčka v současné době zasunuta do poloviny.

1. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je myčka v rovině.
2. K nastavení výšky přední části použijte plochý šroubovák(-).
 - Chcete-li snížit výšku, otočte nožičkou proti směru hodinových ručiček.
 - Chcete-li výšku zvýšit, otočte nožičkou ve směru hodinových ručiček.

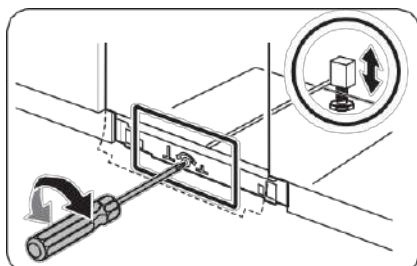

3. Chcete-li nastavit zadní výšku, vložte šroubovák s křížovou hlavou(+) do středu spodní části myčky.
 - Chcete-li snížit výšku, otočte šroubovákem ve směru hodinových ručiček.
 - Chcete-li výšku zvýšit, otáčejte šroubovákem proti směru hodinových ručiček.
 - Umístěte vodováhu na dvířka a kolejnici uvnitř vany podle obrázku a zkontrolujte, zda je myčka v rovině.

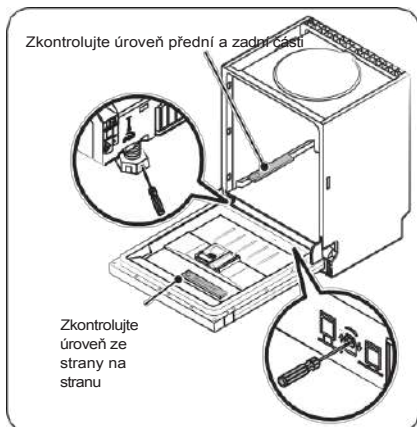

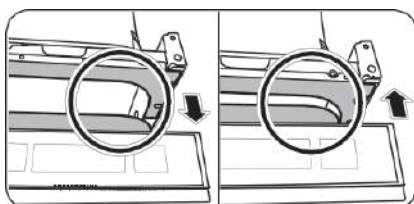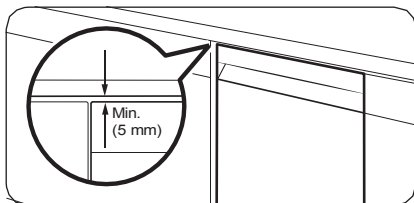

4. Mezi horní částí myčky a spodní částí pracovní desky ponechte mezeru alespoň 5 mm.

5. Po dokončení vyrovnání zkontrolujte, zda se dvířka správně otevírají a zavírají.




Instalace


KROK 7 Zajistěte myčku nádobí

K upevnění myčky k pracovní desce můžete použít držáky. Případně můžete vyvrtat boční otvory pro upevnění myčky k bokům skříňky.


K pracovní desce pomocí držáků

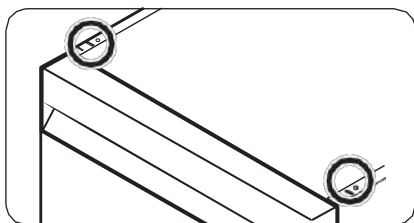

1. Vložte dodané držáky do horních předních otvorů myčky podle obrázku.

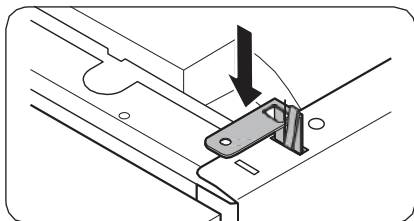

2. Zcela zasuňte myčku nádobí na místo pod pracovní deskou.

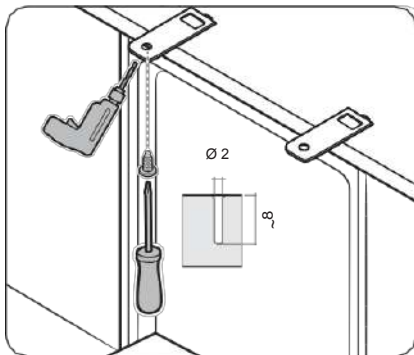

3. Utáhněte 2 šrouby (Ø4 X 14) a upevněte držáky.




POZNÁMKA:

Po připevnění myčky k desce zůstane několik šroubů. Tyto šrouby můžete jednoduše zlikvidovat, nebo je v případě potřeby použít k upevnění boků myčky ke skříňce.

4. Připojte vodovodní hadici, ale vodovodní kohoutek neotvírejte, dokud není instalace dokončena.



K bočním stranám

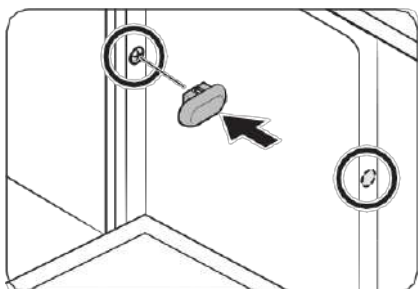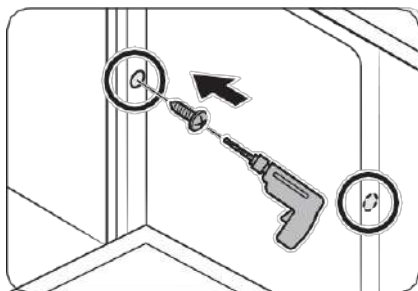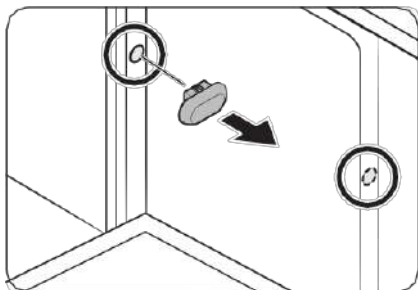

⚠ POZOR

Pokud nejsou plastové krytky namontovány, může dojít k úniku vody a k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1. Odstraňte plastové krytky.

2. Utáhněte 2 šrouby (Ø3,5 X 16) na 2 místech (označených na obrázku).


3. Na 2 místa, kde jsou upevněny šrouby, nasadte dodané plastové krytky.

4. Připojte vodovodní hadici, ale vodovodní kohoutek neotvírejte, dokud není instalace dokončena.



Instalace

KROK 8 Připojte vypouštěcí hadici

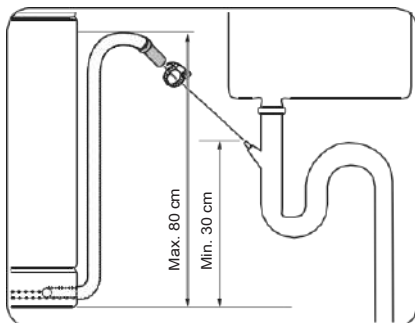

1. Připojte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru.

⚠ POZOR

- Odvodňovací systém nainstalujte správně tak, aby při vypouštění vody z odvodňovacího vývodu nevystupovala odvodňovací hadice.
- Ujistěte se, že vypouštěcí hadice, přívodní hadice a napájecí kabel nejsou zalomené nebo přeložené.

KROK 9 Závěrečná kontrola

1. Z vnitřku myčky odstraňte veškerou pěnu, papírové obaly a nepotřebné díly.
2. Zapněte jistič elektrického obvodu.
3. Otevřete ventil přívodu vody, abyste do myčky přivedli vodu.
4. Zapojte zástrčku a zapněte myčku nádobí. Poté zvolte a spusťte rychlý cyklus.
5. Zkontrolujte, zda se myčka normálně zapíná a zda během jejího provozu nedochází k úniku vody. Nezapomeňte zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody na obou koncích vodovodního potrubí a na přípojce vypouštěcí hadice.







Soklová lišta

Lištu můžete připevnit podle modelu nebo podmínek instalace.


Soklová lišta

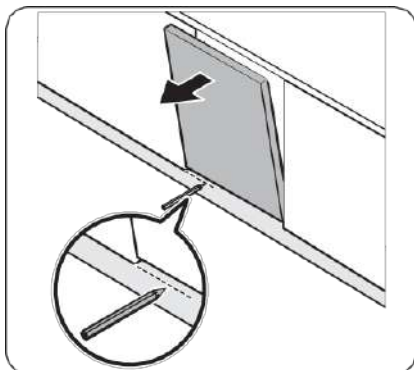

1. Umístěte soklovou lištu na dno myčky nádobí.
2. Otevřete dvířka myčky a nakreslete základní linii na lištu v místě, kde zasahuje do dvířek.

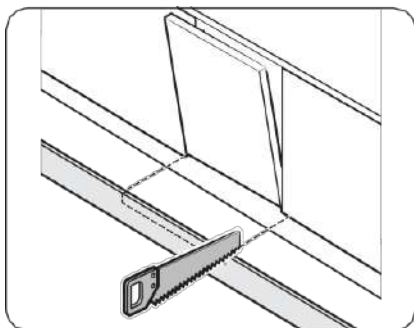

3. Postupujte podle základní linie a pomocí pily lištu odřízněte.

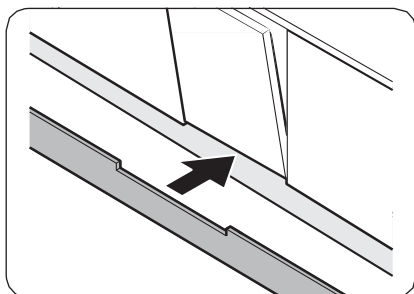


4. Připevněte vyříznutou lištu na dno myčky. Ujistěte se, že lišta nezasahuje do dvířek myčky.



Instalace

Předřezaná soklová lišta (řada DW60CG5**U****)

Instalace

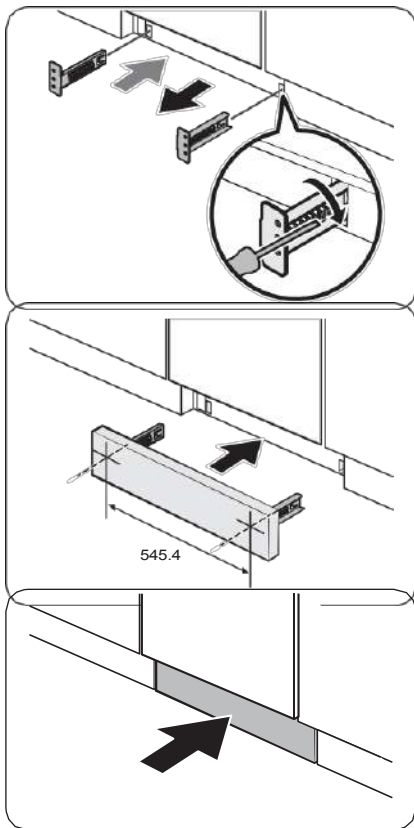

1. Vložte dodané držáky do spodní části myčky nádobí. Otočte je do správné polohy.
 - Správné pořadí připevňování a umístění držáků viz obrázky vlevo.

2. Nejprve vložte předřezanou lištu do držáků a poté utáhněte šrouby, abyste ji upevnili. Podívejte se na obrázek vlevo a zkontrolujte, zda jsou držáky umístěny na správném místě.

⚠ POZOR


Ujistěte se, že soklová lišta nebrání otevírání a zavírání dvířek myčky.

3. Zasuňte lištu s držáky do spodní části myčky podle obrázku.



Krycí deska (řada DW60CG5**U****)


Pokud chcete nainstalovat krycí desku, postupujte podle následujících kroků.

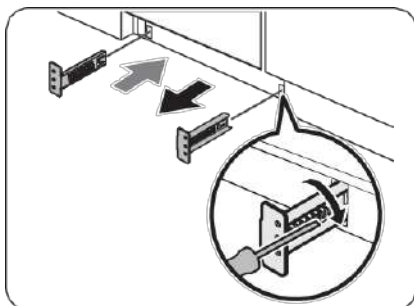

1. Vložte dodané držáky do spodní části myčky nádobí. Otočte je do správné polohy.
 - Správné pořadí upevnění a umístění držáků viz obrázek vlevo.
2. Nejprve vložte krycí desku dodržáků a poté utáhněte 4 šrouby a matice kopací desky, abyste ji upevnili.

POZNÁMKA:


Pokud je myčka nádobí zvednutá vyrovnáním nožiček, posuňte krycí desku dolů tak, aby kopací deska zapadla do dna.

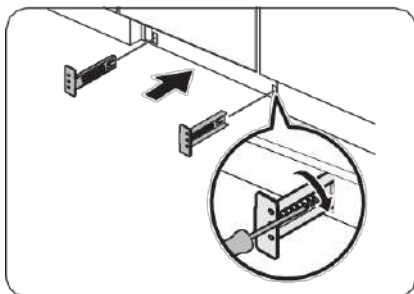

3. Zatlačte krycí desku s držáky do dna myčky podle obrázku.

UPOZORNĚNÍ


Ujistěte se, že krycí deska nebrání otevírání a zavírání dvířek myčky.

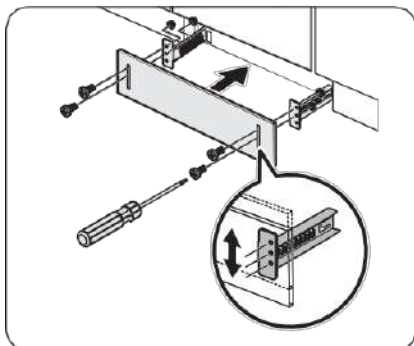

Než začnete

Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili správnou instalaci myčky a předešli nehodám při mytí nádobí.

Přehled myčky nádobí

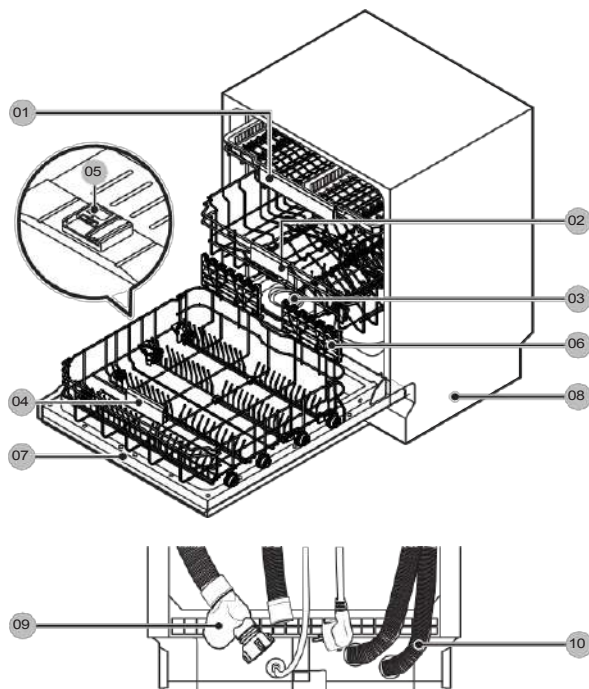

01 Zásuvka na příbory

02 Horní koš

03 Zásobník na sůl

04 Spodní koš

05 Dávkovač

06 Držák na sklo

07 Dveře

08 Podstavec

09 Přívodní hadice

10 Vypouštěcí hadice



UPOZORNĚNÍ

- Neumývejte předměty, které jsou pokryty popelem, pískem, voskem, mazacím tukem nebo barvou. Tyto materiály poškodí myčku nádobí. Popel se nerozpouští a bude se šířit uvnitř myčky.
- Odstraňte z nádobí zbytky jídla, jako jsou kosti, semínka ovoce atd., a odpad, jako jsou párátka, papírové ubrousky atd. Zbytky jídla a odpad mohou způsobovat hluk, poruchy myčky a poškození nádobí a myčky.

Nevhodné předměty do myčky

VAROVÁNÍ

Myjte pouze předměty, jako je sklo, porcelán a příbory, které výrobce uvádí jako vhodné pro mytí v myčce. Nemyjte hliník (např. tukové filtry). Myčka nádobí může hliník poškodit nebo v krajním případě způsobit silnou chemickou reakci.

V myčce nemyjte následující předměty.

- Měděné, mosazné, cínové, slonovinové a hliníkové předměty nebo předměty s lepidlem.
- Plasty, které nejsou odolné vůči teplu
- Řemeslné předměty, starožitnosti, cenné vázy a dekorativní sklo
- Keramické nebo glazované keramické předměty
- Dřevěné příbory a nádobí nebo předměty s dřevěnými částmi
- Křehké skleněné výrobky nebo výrobky obsahující olovnatý křišťál. Po častém mytí může dojít k zakalení skleněného nádobí.
- Stříbrné příbory, nádobí nebo předměty se stříbrnými částmi.

POZNÁMKA

Stříbrné nádobí, které přišlo do styku s potravinami obsahujícími síru, se může zabarvit. Mezi potraviny s obsahem síry patří vaječné žloutky, cibule, majonéza, hořčice, ryby, rybí nálev a marinády.

Než začnete





Než začnete


Základní použití stojanů

Nastavení výšky

Výšku horního roštu můžete nastavit tak, aby se do spodního roštu vešlo nádobí větších rozměrů. V závislosti na výšce horního stojanu může spodní stojan pojmout talíře o průměru až 30 cm a horní stojan talíře o průměru až 18 cm (se stojanem na příbory) nebo 25 cm (bez stojanu na příbory).

POZOR

- Ujistěte se, že jste horní koš zcela vytáhli. Poté před vložením nádobí do horního regálu nastavte jeho výšku.
- Při nastavování se ujistěte, že držíte obě rukojeti, jinak se dvířka myčky nemusí správně zavřít.

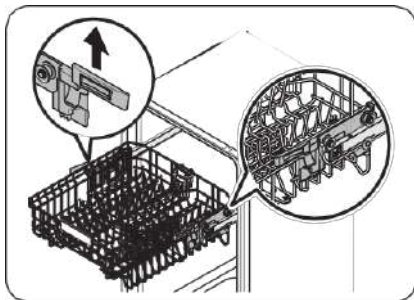

- Chcete-li zvednout horní koš, vytáhněte horní stojan nahoru. Nastavitelná rukojeť se zaklapne a horní regál se zvedne.
- Chcete-li horní koš spustit, přidržeť obě nastavitelné rukojeti umístěné na levé a pravé straně horního stojanu a poté rovnoměrně zatlačte dolů.


Vyjmutí horního koše

POZOR

- Nepoužívejte myčku bez horního koše. V opačném případě dochází k hluku a myčka nepracuje správně.
- Protože je horní koš vyjímatelný, vložte ho správně, abyste zajistili normální provoz myčky.



Zatáhněte za horní koš dopředu, dokud nebude zcela vysunutý, a poté jej mírně nadzvedněte, abyste jej mohli vyjmout. Viz následující obrázky.

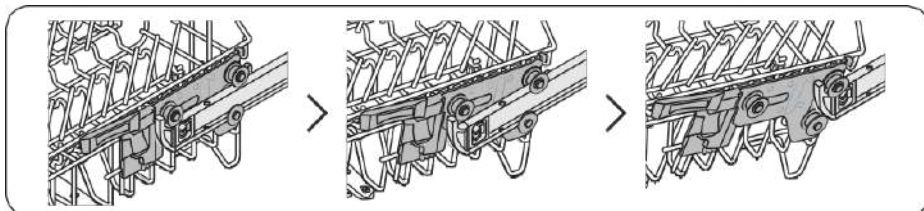

Vkládání nádobí

Dolní koš


Doporučujeme, abyste velké předměty, které se obtížně čistí (např. hrnce, pánve, poklice, servírovací nádobí a mísy), umístili do spodního koše.

Servírovací nádobí a poklice je vhodné umístit na stranu koše, aby nebránily otáčení horní trysky.

Hrnce, servírovací mísy apod. musí být vždy umístěny shora dolů.

Hluboké hrnce by měly být nakloněné, aby voda mohla vytékat.

Spodní koš je vybaven sklopnými hroty pro snadné vkládání větších hrnců a pánví.

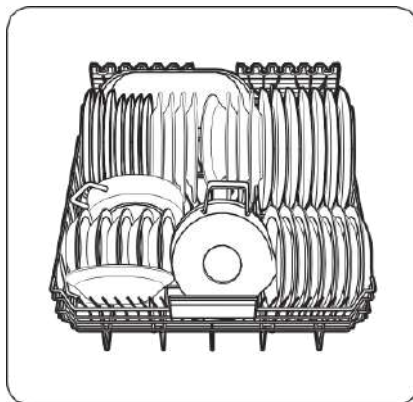


POZNÁMKA

Dlouhé předměty, servírovací příbory, salátové servery a velké nože by měly být umístěny na polici tak, aby nebránily otáčení trysek.

Než začnete


Používání sklopných hrotů

Pro lepší stohování hrců a pánví lze sklopit hroty, jak je znázorněno na obrázku.

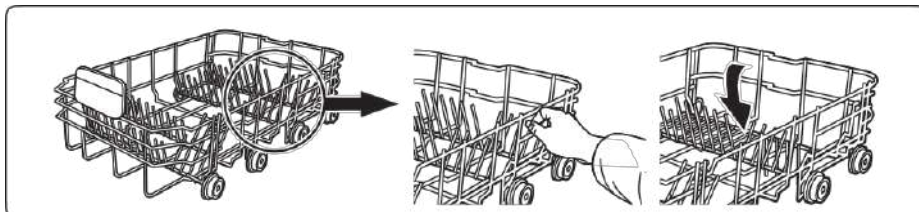


Horní koš

Horní koš je určen pro choulostivější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky a podšálky na kávu a čaj, talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé). Nádobí a nádobí umístěte tak, aby se nepohybovalo pod proudem vody. Sklenice, šálky a misky vždy pokládejte dnem vzhůru.

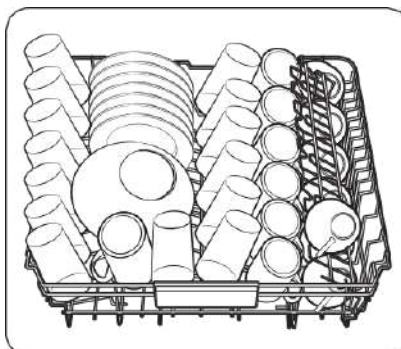


Vodící hroty

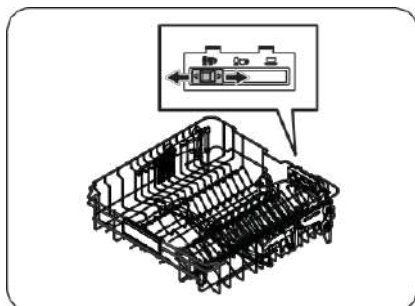


Horní stojan

Nádobí můžete do centrálního regálu vkládat různými způsoby, a to výměnou vodících hrotů. Pokud je vodící tlačítko posunuto doleva, můžete vkládat standardní sklenice na víno. Pokud je vodící tlačítko uprostřed, můžete vkládat kratší sklenice na víno nebo brandy. Pokud je vodící tlačítko vpravo, můžete vkládat mísy a talíře.

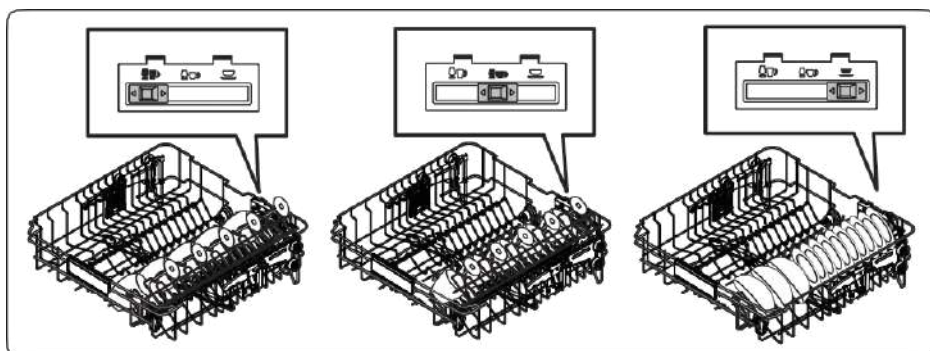

Stojan na příbory

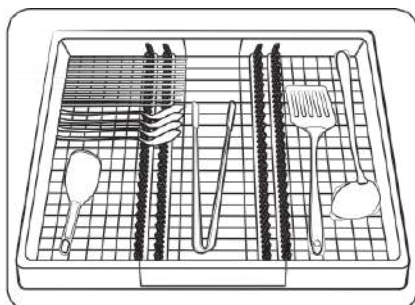


Zásuvka na příbory je nejvhodnější pro ploché příbory a kuchyňské nebo servírovací náčiní. Zásuvka na příbory použijte k uspořádání plochého nádobí nebo náčiní.

POZNÁMKA

Zásuvku na příbory lze vyjmout, pokud potřebujete více místa na horním stojanu k čištění větších předmětů.

Než začnete

Posuvný zásobník (pravá strana)

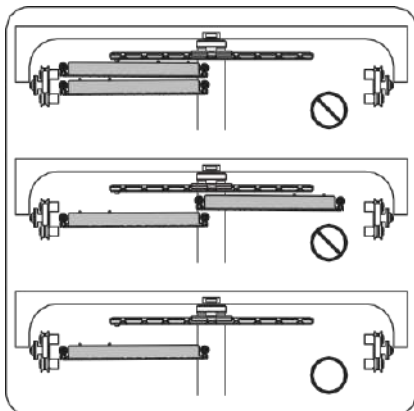


- Do posuvného zásobníku vpravo nelze ukládat nádoby, pokud je naskládáno na levém zásobníku.
- Chcete-li doprostřed koše vložit sklenici na víno s dlouhou stopkou, vyjměte předem posuvný táč.


VAROVÁNÍ

- Nedovolte, aby jakýkoli předmět přesahoval dno.
- Ostré nádoby vždy vkládejte ostrým hrotem dolů.


Vyjmutí posuvné přihrádky

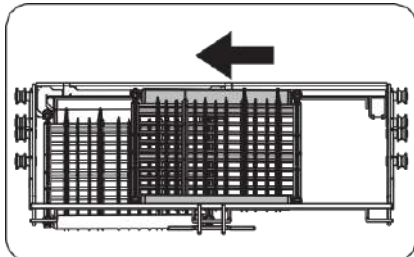


1. Posuňte pravý zásobník na zarážku levého konce. Po cestě najdete mírně vyvýšené místo.

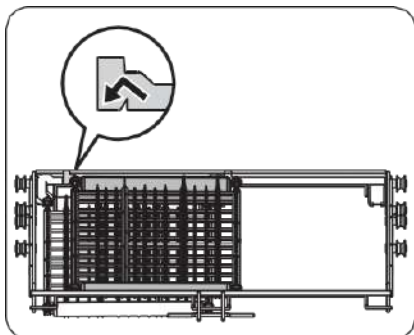

2. Opatrně zvedněte levou hřídel zásobníku a přesuňte ji k otvoru v šasi.

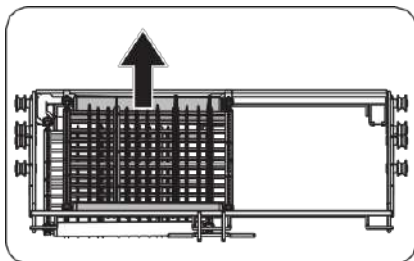


3. Ujistěte se, že je hřídel zásobníku umístěna u otevíracího otvoru. Poté vytáhněte zásobník nahoru a vyjměte jej.

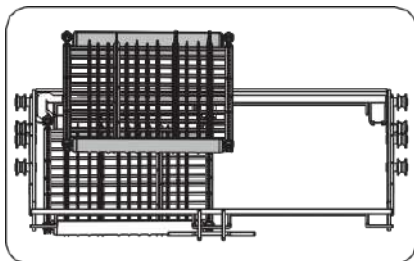

4. Chcete-li zásobník znovu vložit, postupujte v opačném pořadí než při výše uvedených krocích vyjmutí.

Použití podpěry skla

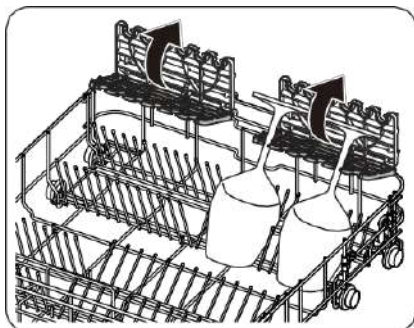

Skleněná podpora je vhodná zejména pro sklenice na víno. Skleničky na víno zavěste na kolíčky podpěry na sklo. Pokud podpěru na sklenice nepoužíváte, sklopte ji zpět.

Než začnete



Než začnete

Příhrádka na mycí prostředek

Všechny cykly myčky vyžadují mycí prostředek v příhradce na mycí prostředek. Pro zajištění nejlepšího výkonu použijte mycí prostředek podle doporučení pro zvolený cyklus.


⚠ VAROVÁNÍ

- Nevkládejte mycí prostředek do myčky do úst. Vyvarujte se vdechování výparů mycího prostředku. Mycí prostředek do myčky obsahuje dráždivé a žíravé chemické látky, které mohou vyvolat dýchací potíže. Pokud jste mycí prostředek do myčky spotřebovali nebo jste se nadýchali jeho výparů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prostředek na mytí nádobí uchovávejte mimo dosah dětí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze mycí prostředek do myčky nádobí. Jiné typy mycích prostředků vytvářejí nadměrné množství pěny, což může snížit výkon myčky nebo způsobit její poruchu.
- Myčka nádobí nemusí dobře mýt, pokud je v ní málo mycího prostředku. Pro běžně znečištěné předměty se doporučuje 20-25 gramů; tato dávka se však může lišit v závislosti na výrobci mycího prostředku, proto se řiďte doporučením tohoto výrobce.

Plnění mycího prostředku

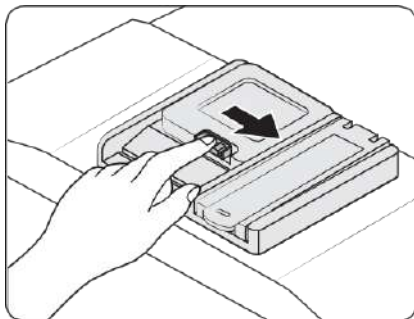


1. Otevřete víčko dávkovače pracího prostředku zatlačením na západku dávkovače pracího prostředku doprava.


📖 POZNÁMKA:

Víčko zůstane na konci cyklu otevřené.




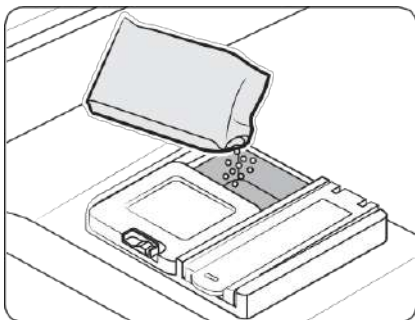

2. Do přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní přidejte doporučené množství pracího prostředku.

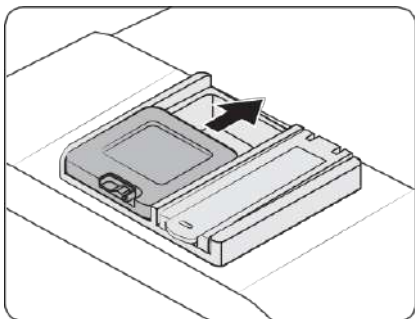

3. Zavřete víko posunutím nahoru.

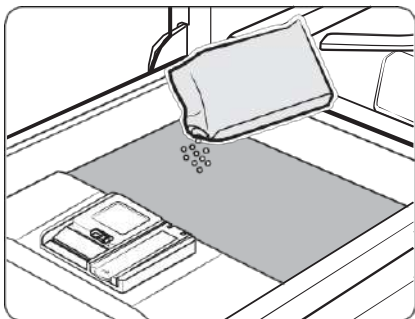

4. Pokud jsou předměty silně znečištěné, nalijte malé množství pracího prostředku na dvířka pro lepší výsledky mytí.

POZNÁMKA

Přidavý prací prostředek se aktivuje během procesu předmytí.

Kryt se automaticky otevírá a dávkuje prací prostředek během praní.

Než začnete

Než začnete


Zásobník na oplachovací prostředek

Zásobník na oplachovací prostředky zlepšuje výkon sušení myčky. Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel Rinse Refill, doplňte oplachovací prostředek. Používejte pouze tekutý oplachovací prostředek. Práškový oplachovací prostředek ucpe otvor zásobníku a způsobí, že myčka nádobí bude nesprávnou funkci myčky.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do zásobníku oplachovacího prostředku nepoužívejte žádný typ mycího prostředku.
- Zásobník na oplachovací prostředky nenaplňujte nadměrně. Nadměrné množství oplachovacího prostředku může během cyklu přetéct.

Plnění oplachovacího prostředku

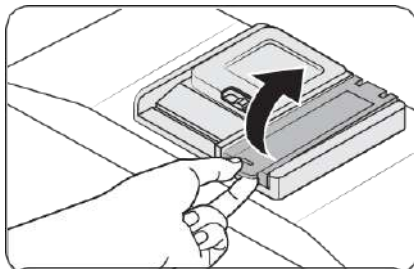


1. Otevřete víčko zásobníku na oplachovací prostředek.

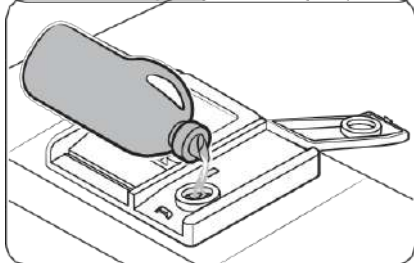

2. Naplňte zásobník na oplachovací prostředek oplachovacím prostředkem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zásobník nenaplňujte nad ukazatel plné hladiny. Přebytečný prostředek na máchání může během pracího cyklu přetéct.

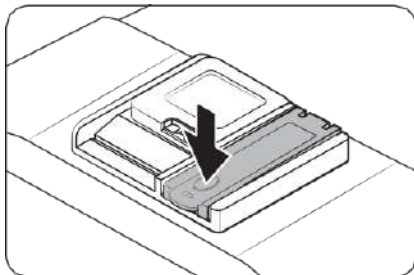


3. Uzavřete víčko zásobníku na oplachovací prostředek.

Skladování soli

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí. Nepoužívejte žádný jiný typ soli nebo rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození zásobníku soli a systému změkčování vody.
- Abyste předešli korozi způsobené nadměrným množstvím soli nebo slané vody, vždy před spuštěním mycího cyklu naplňte zásobník na sůl.


Naplnění zásobníku soli

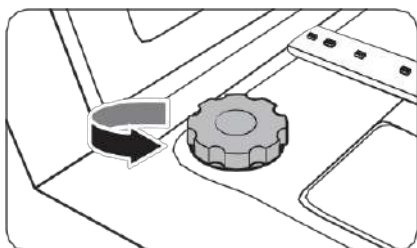

1. Otevřete dvířka.
2. Otočte víčkem proti směru hodinových ručiček, aby se otevřelo.

📖 POZNÁMKA:


Při otevření víka změkčovače může dojít k vytečení čisté vody uložené po dobu přibližně jedné minuty. Přidejte sůl, abyste zabránili vytékání vody.

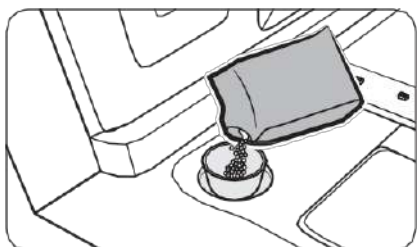

3. Naplňte zásobník soli vodou (nutné pouze při prvním použití myčky).
4. Aplikujte sůl do myčky nádobí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Maximální nosnost je přibližně 1 kg. Nepřekračujte tuto kapacitu.
- Překročení kapacity může ovlivnit výkon myčky.

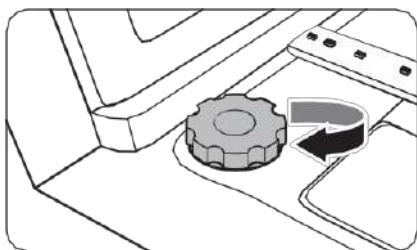

5. Otočením víčka ve směru hodinových ručiček jej zavřete.

📖 POZNÁMKA:

- Chcete-li z myčky nádobí vyčistit sůl nebo slanou vodu, spusťte rychlý cyklus.
- V závislosti na velikosti zrněk soli může chvíli trvat, než se sůl rozpustí a ukazatel () se otočí. vypne.

Před spuštěním


Než začnete

Indikátor soli

Indikátor (S) se rozsvítí, pokud není dostatek soli pro několik následujících cyklů.

Reakce dotykového panelu

Chcete-li zabránit ztrátě odezvy dotykových ovládacích prvků, postupujte podle následujících pokynů.

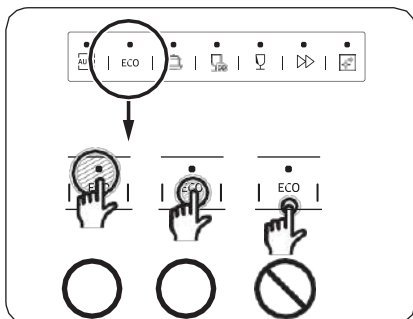

- Dotýkejte se středu každého tlačítka jedním prstem.
- Nedotýkejte se více než jednoho tlačítka najednou, s výjimkou pokynů.
- Povrch ovládacího panelu pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem.



Režim nastavení

Podle svých preferencí můžete změnit nastavení zvuku, funkce automatického otevírání dvířek, úrovně oplachování a tvrdosti vody.

Vstup do režimu nastavení

1. Zapněte myčku nádobí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko cyklu AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) po dobu pěti sekund do 60 sekund od zapnutí myčky.
 - Po vstupu do režimu nastavení se na displeji zobrazí "0:00".

Nastavení zvuku

Zvuk můžete zapnout nebo vypnout.

1. Stisknutím tlačítka pouze horního koše vyberte nabídku nastavení zvuku.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Výchozí nastavení: "U1").
2. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko cyklu AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/ DW60CG5**U****/DW60CG5**S****).
 - U0: vypnutí zvuku
 - U1: Zvuk zapnut
3. Počkejte 5 sekund, aby se nastavení uložilo.

Nastavení funkce automatického otevírání dveří

Pro lepší výsledky sušení můžete myčku nastavit tak, aby se po každém cyklu automaticky otevřela dvířka.

1. Stisknutím tlačítka Multi tableta vyberte nabídku nastavení funkce automatického otevírání dvířek.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Výchozí nastavení: "A1")
2. Stisknutím tlačítka AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/ DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) cyklu změňte nastavení.
 - A0: Funkce je vypnutá
 - A1: Funkce povolena
3. Pro uložení nastavení počkejte 5 sekund.





Než začnete

Nastavení úrovně oplachovacího prostředku

Během cyklu můžete změnit množství použitého leštidla.

1. Stisknutím tlačítka Odložený start vyberte nabídku nastavení úrovně oplachovacího prostředku.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Výchozí nastavení: "F4").
2. Stisknutím tlačítka AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/ DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) cyklu změňte nastavení.
 - Můžete si vybrat z možností F1 - F5 (minimum - maximum).
3. Počkejte 5 sekund, aby se nastavení uložilo.

Nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody můžete změnit podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Změna tohoto nastavení bude mít vliv na spotřebu soli v zásobníku soli myčky.

1. Stisknutím tlačítka Self Clean (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Sanitize (model DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) vyberte nabídku nastavení úrovně tvrdosti vody.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Výchozí nastavení: "H3").
2. Stisknutím tlačítka cyklu AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/ DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) změňte nastavení.
 - Můžete si vybrat z možností H1 - H6 (měkký - tvrdý).
3. Počkejte 5 sekund, aby se nastavení uložilo.

POZNÁMKA:


- Nastavení změňte podle tabulky v části "Úprava spotřeby soli" na straně 59.
- Výchozí nastavení: H3
- Myčka regeneruje změkčovač vody jednou za 3-4 cykly v závislosti na nastavení. Myčka však regeneruje změkčovač vody při prvním cyklu po změně nastavení.
- Regenerace bude probíhat v suché fázi, přičemž se použije navíc 2,0-2,5 l vody a cyklus zabere 4-10 minut.
- Spotřebovaná energie se může zvýšit, mělo by to však být o zanedbatelné množství.




Provoz

Ovládací panel

DW60CG5**B****/DW60CG5**I**** models

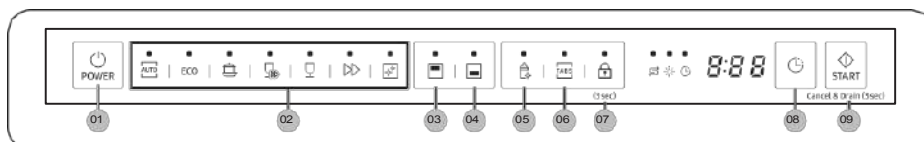

DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S**** models

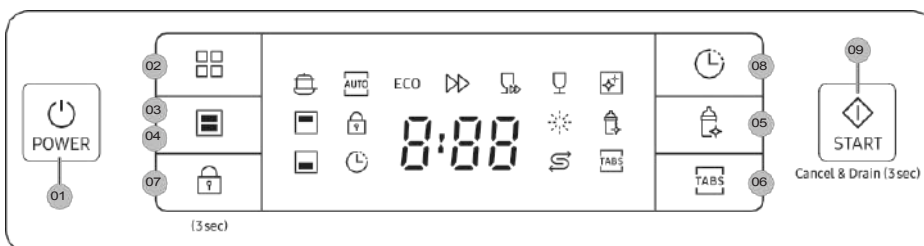

01 POWER	Stisknutím zapnete nebo vypnete myčku nádobí.
02 Program	Stisknutím zvolte požadovaný mycí cyklus. Další informace naleznete v části "Přehled cyklů" na straně 57.
03 Pouze horní koš	Stiskněte pro mytí položek pouze s použitím horního koše.
04 Pouze spodní koš	Stiskněte pro mytí položek pouze pomocí spodního koše.
05 Sanitace	Stisknutím tlačítka zvýšíte teplotu vody až na 69 °C při závěrečném oplachování pro vysokoteplotní dezinfekci. Tato možnost není k dispozici u funkcí AUTO, Quick, Self Clean a Delicate.
06 Multi tableta	Stisknutím vyberte možnost Multi tab pro použití tablety 3 v 1, která nepotřebuje sůl a oplachovací prostředek. Tato možnost není k dispozici u funkcí AUTO, Quick a Self Clean.
07 Zámek ovládání	Zámek ovládání umožňuje uzamknout tlačítka na ovládacím panelu s výjimkou tlačítka POWER. Další informace naleznete v části "Zámek ovládání" na straně 61.

Operace

Obsluha

08 Zpožděný start	Spuštění cyklu můžete odložit až o 24 hodin. Další informace naleznete v části "Odložený start" na straně 61.
09 START (Zrušit a vypustit)	Stisknutím tlačítka START zahájíte provoz. Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená. Zrušit a vypustit: Pro zrušení aktuálního cyklu a vyprázdnění myčky stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 3 sekund.

Indikátory


DW60CG5**B****/DW60CG5**I**** models

Modely
DW60CG5**F****/DW60CG5**U****
/ DW60CG5**S****



Bez indikátoru soli		Rozsvítí se, když dojde sůl v zásobníku.
Indikátor doplnění oplachovací vody		Rozsvítí se, pokud v myčce dojde oplachovací prostředek.
Indikátor zámku ovládání (DW60CG5**F****/ DW60CG5**U****/ DW60CG5**S**** modely)		Rozsvítí se, pokud je aktivována funkce Control Lock.
Indikátor odloženého startu		Rozsvítí se, pokud je aktivován zpožděný start.

Přehled cyklů

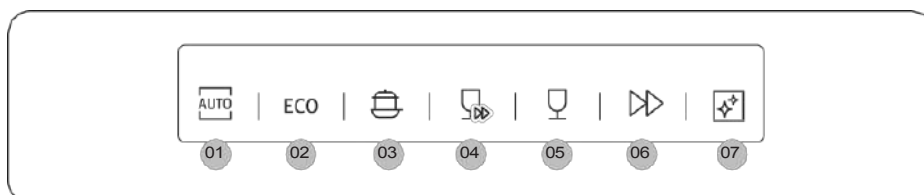

01 AUTO	Tento cyklus rozpozná úroveň znečištění a automaticky spustí optimální cyklus, který je vhodný pro všechny úrovně znečištění.
02 ECO *	Tento cyklus snižuje spotřebu energie a vody, což je vhodné pro běžně znečištěné předměty.
03 Intenzivní	Tento cyklus zvolte pro silně znečištěné předměty.
04 Rychlý	Tento cyklus zvolte pro čištění lehce znečištěných předmětů v krátkém čase. V tomto cyklu nejsou k dispozici možnosti Sanitize a Multi tab.
05 Jemný	Tento cyklus zvolte pro lehce znečištěné a křehké předměty, jako jsou například sklenice. Možnost dezinfekce není v tomto cyklu k dispozici.
06 Express 60	Běžně znečištěné předměty denního použití s krátkou dobou cyklu.
07 Samočisticí funkce	Tento cyklus zvolte pro čištění vnitřku myčky. Ujistěte se, že je myčka prázdná.

* Hodnoty pro program ECO byly získány podle zkušební normy EN 60436:2020. Hodnoty uvedené pro ostatní programy jsou pouze orientační.



Provoz

Jednoduché kroky pro spuštění

1. Otevřete dvířka a poté vložte myčku. Ujistěte se, že jste odstranili zbytky jídla a odpad na nádobí.
2. Naneste mycí prostředek do dávkovače mycího prostředku. Pro dosažení lepších výsledků přidejte pomocné prostředky na oplachování.
3. Stiskněte tlačítko POWER a poté vyberte cyklus s potřebnými možnostmi (Pouze horní stojan, Pouze dolní stojan, Sanitace, Multi karta a Odložený start). Některé možnosti nemusí být v závislosti na cyklu k dispozici.



POZNÁMKA:

- Pokud vyberete možnost Lower rack only (Pouze spodní koš), ujistěte se, že je nádobí vloženo do spodního stojanu.
 - Pokud vyberete možnost Upper rack only (Pouze horní koš), ujistěte se, že je nádobí vloženo v horním stojanu.
4. Stiskněte tlačítko START a poté zavřete dvířka. Myčka po několika sekundách vypouštění spustí cyklus.



POZNÁMKA

- Chcete-li změnit cyklus po jeho zahájení, stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 3 sekund, čímž cyklus zrušíte. Poté vyberte nový cyklus.
- Výchozí cyklus je ECO.
- Chcete-li pokračovat po otevření dvířek, abyste zastavili myčku během provozu, jednoduše zavřete dvířka.





Skladování soli

Změkčovač vody je určen k odstraňování minerálů a solí z vody, které by měly škodlivý nebo nepříznivý vliv na provoz spotřebiče. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme používat měkkou vodu. Tvrdá voda obsahuje nečistoty, které mohou snížit mycí výkon. Pokud je dodávaná voda tvrdší než 1,0 mmol/l (6 °d - německá stupnice), je třeba vodu změkčit.

- Ke změkčení vody potřebujete sůl určenou pro myčky nádobí a nastavení stupně tvrdosti vody podle vaší oblasti. Další informace o úrovni tvrdosti vody ve vaší oblasti získáte na místním vodohospodářském oddělení.
- Pokud je úroveň tvrdosti dodávané vody nestálá, nastavte myčku na nejvyšší naměřenou hodnotu. Například pokud se údaj o tvrdosti vody pohybuje v rozmezí od 6,7 mmol/l až 9,0 mmol/l, nastavte myčku nádobí na hodnotu 9,0 mmol/l.
- Výchozí úroveň tvrdosti vody v myčce je 3 (2,1-3,0 mmol/l). Pokud toto nastavení odpovídá úrovni tvrdosti vody ve vaší oblasti, nemusíte ho měnit.

Nastavení spotřeby soli

Myčka nádobí je navržena tak, aby umožňovala nastavení množství spotřebované soli v závislosti na tvrdosti použité vody. To je určeno k optimalizaci a přizpůsobení úrovně spotřeby soli tak, aby spotřeba soli mohla být nastavena postupovat následovně:

1. Zapněte myčku nádobí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko cyklu AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) po dobu pěti sekund do 60 sekund od zapnutí myčky.
 - Po vstupu do režimu nastavení se na displeji zobrazí "0:00".
3. Stisknutím tlačítka Self Clean (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Sanitize (model DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) vyberte nabídku nastavení úrovně tvrdosti vody.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Výchozí nastavení: "H3").
4. Stisknutím tlačítka cyklu AUTO (model DW60CG5**B****/DW60CG5**I****) nebo Program (model DW60CG5**F****/DW60CG5**U****/DW60CG5**S****) změníte nastavení.
 - Můžete si vybrat z možností H1 - H6 (měkký - tvrdý).
5. Počkejte 5 sekund, aby se nastavení uložilo.

POZNÁMKA:

- Doporučujeme provádět nastavení podle následující (nebo manuální) tabulky.
- Výchozí nastavení: H3



Operace

Tvrdość vody				Nastavení tvrdosti vody	Spotřeba soli (gram/cyklus)	Autonomie (cykly/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60	20

POZNÁMKA

- 1 dH (německý stupeň) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (britský stupeň) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (francouzský stupeň) = 0,1 mmol/l
- Informace o tvrdosti dodávané vody získáte od místního vodohospodářského úřadu.
- ZMĚKČOVAČ VODY
Tvrdość vody se v jednotlivých místech liší. Pokud se v myčce používá tvrdá voda, mohou se na nádobí a náčiní tvořit usazeniny. Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který používá sůl speciálně určenou k odstranění vápence a minerálů z vody.
- Jak funguje regenerace změkčovače vody (cyklus ECO s nastavením úrovně H3)
 - Při zahájení sušení pracuje přibližně 2 minuty a spotřebuje 2 l vody, 0,0002 kWh energie.
 - Regeneruje jednou za 5 cyklů



Zpožděný start

Čas spuštění cyklu můžete odložit až o 24 hodin v krocích po 1 hodině. Chcete-li prodloužit dobu zpoždění, stiskněte tlačítko Odložit start. Zobrazená hodina udává čas, kdy se cyklus spustí.

1. Otevřete dvířka a poté vložte myčku.
2. Stisknutím tlačítka Odložený start změňte čas v krocích po 1 hodině.
-Pokud tlačítko stisknete a podržíte, čas se bude prodlužovat, dokud tlačítko neuvolníte.
3. Stiskněte tlačítko START a zavřete dvířka.



POZNÁMKA

Chcete-li změnit dobu zpoždění po spuštění myčky, stiskněte tlačítko POWER a myčku znovu spustíte.

Zámek ovládání

Aby si děti nemohly s myčkou hrát, funkce Control Lock uzamkne všechna ovládací tlačítka kromě tlačítka POWER.

- Chcete-li aktivovat funkci Control Lock, stiskněte a podržte tlačítko Control Lock po dobu 3 sekund. Když je funkce Control Lock aktivována, nemůžete vybrat cyklus nebo možnost ani spustit operaci.
- Chcete-li funkci Control Lock deaktivovat, znovu stiskněte a podržte Control Lock po dobu 3 sekund.
- Funkce Control Lock zůstává aktivní i po restartu myčky. Chcete-li funkci Control Lock zrušit, musíte ji nejprve deaktivovat.



Údržba

Čištění

Udržujte myčku v čistotě, abyste zlepšili její výkon, omezili zbytečné opravy a prodloužili její životnost.

Vnější

Rozlité tekutiny na povrchu myčky ihned odstraňte. Měkkým vlhkým hadříkem na ovládacím panelu jemně setřete rozlité tekutiny a prach.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte benzen, vosk, ředidlo, chlorové bělidlo, alkohol ani jiné chemické látky. Tyto materiály mohou změnit barvu povrchu myčky a způsobit skvrny.
- Myčka má uvnitř elektrické části. Nestříkejte vodu přímo na myčku. Chraňte elektrické součásti před vodou.
- Na nerezový panel dvířek použijte čisticí prostředek na nerezové domácí spotřebiče a čistý měkký hadřík.

Vnitřní prostor

Pravidelně čistěte vnitřní prostor myčky, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo částechy potravin. Vnitřek myčky a vnitřek dvířek otřete vlhkou utěrkou.

UPOZORNĚNÍ


- Neodstraňujte přední těsnění (dlouhé gumové těsnění uzavírající otvor myčky). Těsnění udržuje vnitřní stranu myčky utěsněnou.
- K odstranění vodního kamene nebo mastných usazenin uvnitř myčky použijte vlhký hadřík. Případně použijte trochu mycího prostředku a poté spusťte prázdný cyklus s použitím nejvyšší teploty oplachování.



Trysky


Abyste zabránili ucpání trysek nebo pokud jsou trysky ucpané, vyjměte a vyčistěte každou trysku. Při vyjímání trysek buďte opatrní, protože se mohou zlomit.

Horní tryska

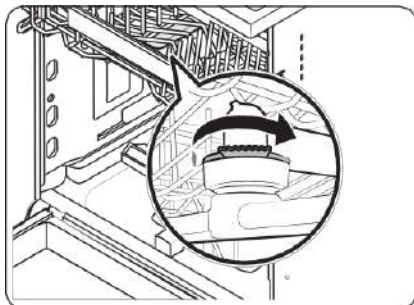

1. Otevřete dvířka a poté vytáhněte horní stojan, abyste odhalili horní trysku.
2. Uvolněte a sejměte matici a poté vyjměte trysku.
3. Trysku uvolněte a vyčistěte.
4. Znovu nasadte trysku a poté ručně utáhněte matici.
5. Ručně otáčejte tryskou, abyste se ujistili, že je tryska správně nasazena.

Spodní tryska

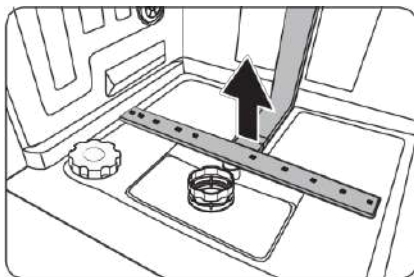

1. Otevřete dvířka a poté vytáhněte spodní stojan. Spodní tryska je viditelná na spodní straně.
2. Odcpěte a vyčistěte trysku.
3. Znovu vložte trysku.
4. Ručně trysku otočte, abyste se ujistili, že je tryska správně nasazena.

Vnitřní čištění

Doporučené vnitřní čištění každý měsíc. Můžete použít cyklus samočištění nebo intenzivní cyklus bez vložení nádobí.


Pokud je voda z kohoutku tvrdá, můžete zabránit usazování vodního kamene v myčce přidáním kyseliny citrónové do mycího prostředku při provozu myčky.




Údržba

Filtr


Doporučujeme čistit filtr každý měsíc.



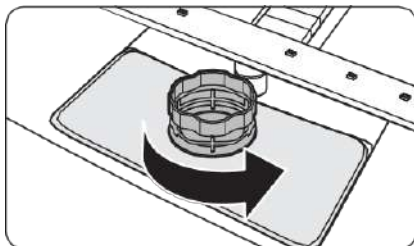


1. Otevřete dvířka a poté nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otočením rukojeti filtru proti směru hodinových ručiček odjistíte hrubý filtr.

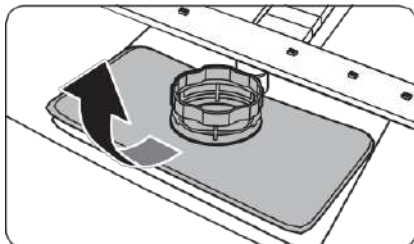

3. Vyměňte hrubý filtr a poté válcový mikrofiltr pod ním.

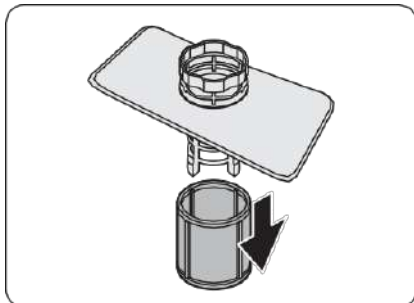

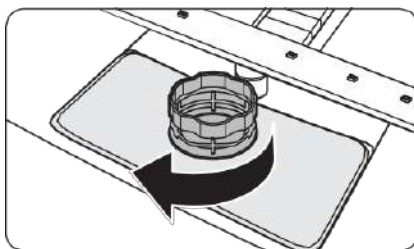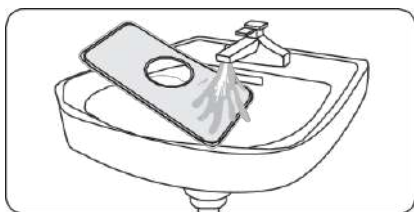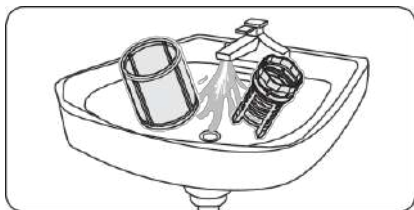

4. Z mikrofiltru a hrubého filtru odstraňte všechny nečistoty a nečistoty.
5. Opláchněte je tekoucí vodou a poté je dobře osušte.

6. Znovu vložte filtr a poté hrubý filtr.
7. Otočením rukojeti filtru ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že je hrubý filtr řádně uzavřen. Uvolněný kryt může snížit filtrační výkon.

Dlouhodobá péče

Pokud nebudete myčku delší dobu používat, nejprve ji zcela vypustte a poté odpojte hadici na vodu. Uzavřete ventil přívodu vody a jistič. Voda, která zůstane v hadicích nebo vnitřních součástech, může myčku poškodit.

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud narazíte na problém s myčkou, nejprve zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte návrhy.

Po opravě provedené neautorizovaným poskytovatelem servisu, samoopravě nebo neprofesionální opravě výrobku společnost Samsung neodpovídá za jakékoli poškození výrobku, zranění nebo jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené pokusem o opravu výrobku, při kterém nebyly pečlivě dodrženy tyto pokyny pro opravu a údržbu. Na jakékoli poškození výrobku způsobené pokusem o opravu výrobku jinou osobou než certifikovaným servisním pracovníkem společnosti Samsung se záruka nevztahuje.

Symptom	Možná příčina	Opatření
Myčka nádobí se nespustí.	Dvířka nejsou zcela zavřena.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka zajištěna a zcela zavřena. • Zkontrolujte, zda je horní koš správně spojen s tryskou. • Zkontrolujte, zda je horní koš správně sestaven.
	Napájecí kabel není připojen.	• Zkontrolujte, zda je přívod napájení přítomen.
	Není přiváděna voda.	• Ujistěte se, že je otevřený ventil přívodu vody.
	Ovládací panel je uzamčen.	• Deaktivujte zámek ovládání.
V myčce se objevují nepříjemné pachy.	Zůstává voda z předchozího cyklu.	• Když je myčka prázdná, přidejte mycí prostředek a poté spusťte rychlý cyklus. Ten je k dispozici pouze u příslušných modelů.
Po skončení cyklu zůstává v myčce voda.	Vypouštěcí hadice je složená nebo ucpaná.	• Narovnejte a uvolněte ucpanou hadici.



Symptom	Možná příčina	Opatření
Na nádobí zůstávají zbytky jídla.	Byl zvolen nesprávný cyklus.	• Zvolte cyklus podle úrovně znečištění nádobí podle pokynů v tomto návodu.
	Filtry jsou ucpané nebo nejsou správně upevněné.	• Vyčistěte filtry. • Zkontrolujte, zda jsou filtry správně upevněny.
	Bylo použito nedostatečné množství mycího prostředku.	• Použijte správné množství mycího prostředku pro každou náplň.
	Tlak vody je nízký.	• Ujistěte se, že je tlak v rozmezí 40-1000 kPa.
	Trysky jsou ucpané.	• Vyčistěte a uvolněte trysky.
	Nádobí je nesprávně vložené nebo přetížené.	• Uspořádejte nádobí tak, aby nepřekáželo tryskám nebo dávkovači mycího prostředku.
	Voda je příliš tvrdá.	• Zkontrolujte ukazatel doplnění soli a doplňte sůl do myčky.
Nádobí není dobře vysušené.	V dávkovači není žádný oplachovací prostředek nebo nebyl použit dostatečný počet oplachovacích prostředků.	• Doplňte oplachovací prostředek. • Zkontrolujte nastavení oplachovacího prostředku.
	Je vloženo příliš mnoho nádobí.	• Nadměrné zatížení může snížit výkon sušení. Nádobí vkládejte podle doporučení.
	Sklenice a šálky se při vykládání vylily vodou na jiné nádobí.	• Nejprve vyprázdněte spodní a poté horní stojan. Zabráníte tak odkapávání vody z horního stojanu na nádobí v dolním stojanu.
	Bylo použito více mycích tablet, aniž by byla vybrána možnost Sanitizovat.	• Vyberte možnost Sanitize (Sanitizovat) nebo použijte oplachovací prostředek.



Řešení problémů

Symptom	Možná příčina	Opatření
Myčka je příliš hlučná.	Myčka vydává hluk, když je otevřený kryt dávkovače a pracuje vypouštěcí čerpadlo.	To je normální.
	Myčka nádobí není v rovině.	Zkontrolujte, zda je myčka nádobí v rovině.
	Tryska naráží na nádobí a vytváří sekavý zvuk.	Přerovnejte nádobí.
Na nádobí zůstává žlutý nebo hnědý film.	Káva a čaj jsou znečištěné.	Použijte cyklus s vyšší teplotou.
Indikátory se nerozsvítí.	Není připojen napájecí kabel.	Zkontrolujte, zda je přívod napájení přítomen.
Trysky se neotáčejí plynule.	Trysky jsou ucpané částicemi potravin.	Vyčistěte trysky.
Na nádobí zůstává bílý povlak.	Voda je příliš tvrdá.	- Zkontrolujte, zda je ukazatel naplnění solí a nastavení změkčovače správné podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. - Zkontrolujte, zda je uzávěr zásobníku soli správně upevněn.
Na ovládacím panelu jsou vzduchové bubliny a škrábance.	Do ochranné fólie se dostává vzduch, který způsobuje, že na ní zůstávají stopy po EPS.	Odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu.





Informační kódy

Pokud myčka nádobí nefunguje, může se na displeji zobrazit informační kód. Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte návrhy.

Kód	Akce
LC	Kontrola těsnosti Zavřete ventil přívodu vody. Přejděte k domovnímu jističi a nastavte vypínač myčky nádobí do polohy vypnuto. Poté se obraťte na instalatéra, aby provedl opravu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
4C	Kontrola přívodu vody - Zkontrolujte, zda není uzavřen ventil přívodu vody, zda není přívod vody pozastaven nebo zda není přívodní ventil či potrubí zamrzlé nebo ucpané cizími částicemi. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung. - Zkontrolujte filtr a vypouštěcí potrubí. Pokud je ucpaný, vyčistěte ho. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
AC	Kontrola komunikace na desce tištěných spojů - Abnormální komunikace mezi hlavní a vedlejší deskou. - Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko Samsung.
HC	Kontrola zahřívání na vysokou teplotu Kontrola funkčnosti. Když je myčka prázdná, přidejte mycí prostředek a spusťte cyklus. Pokud problém přetrvává, přejděte k domovnímu panelu s jističi a nastavte vypínač myčky do polohy vypnuto. Poté se obraťte na servisní středisko společnosti Samsung.
tC	Kontrola termistoru Teplotní čidlo je zdeformované nebo přerušené (zkrat nebo rozpojený obvod). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko Samsung.
PC	Kontrola rozvodného motoru Abnormální práce s rozvodnou motorovou sestavou nebo hlavní deskou. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Pokud se na obrazovce stále zobrazuje jakýkoli informační kód, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Náhradní díly* pro koncové uživatele jsou k dispozici po dobu minimálně 10 let**.

* Použitelné díly : závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, ošťikovací ramena, odtokové filtry, vnitřní stojany a plastové periferie, jako jsou koše a víka.

** To znamená minimálně 10 let poté, co společnost Samsung uvede na trh poslední kus daného modelu.



Tabulka cyklů

Cyklus	AUTO	ECO	Intenzivní
Pořadí cyklů	Předmytí (45 °C) ► Auto (55~ 65 °C) ► Oplachování► Oplachování ► Oplachování (50~ 55 °C)► Sušení► END	Mytí (50 °C)► Oplachování► Oplachování (50 °C)► Suché► END	Předmytí (50 °C) ► Mytí (65 °C)► Oplachování► Oplachování► Oplachování (60 °C)► Suché ► END
Spotřeba vody (l)	10,6~ 15,9	10.5	16.5
Spotřeba energie (kWh)	1,050~ 1,551	0.848	1.651
Doba cyklu (min.)	80~ 150	210	205

Cyklus	* Rychlý	Delicate	Express 60
Pořadí cyklů	Praní (40 °C)► Oplachování (40 °C)► Oplachování (55 °C)	Předpírka (40 °C) ► Prání (50 °C) ► Oplachování► Oplachování (50 °C)► Sušení► KONEC	Praní (55 °C)► Oplachování► Oplachování (50 °C)► Sušení► KONEC
Spotřeba vody (l)	11	13.5	11.5
Spotřeba energie (kWh)	0.781	0.902	0.853
Doba cyklu (min.)	38	120	60

Cyklus	Samočistící
Pořadí cyklů	Předmytí (45 °C) ► Prání (70 °C) ► Oplachování► Oplachování (70 °C)► Sušení► KONEC
Spotřeba vody (l)	15.1
Spotřeba energie (kWh)	1.643
Doba cyklu (min.)	145

* Rychlé, předběžné praní: Tento cyklus neaktivuje funkci Auto Door ani proces sušení. Nepřetržitě používání cyklu Předmytí po delší dobu se nedoporučuje. Mohlo by dojít ke snížení výkonu změkčovače vody.

 POZNÁMKA

- Doba cyklu závisí na přidaných možnostech a na tlaku a teplotě dodávané vody.
- Pokud nebyla myčka posledních 5 dní používána, automaticky vypustí zbytek vody z vnitřního prostoru.
- Spotřeba energie závisí na teplotě vody nebo náplni. Když je zásobník na oplachovací prostředky prázdný, čas a teplota se mohou mírně zvýšit.
- Pokud se nepoužívá žádný oplachovací prostředek, může se doba cyklu a teplota mírně zvýšit.

Diagram
cyklu

Příloha

Přeprava/přemístění

Ujistěte se, že je myčka prázdná a nejsou v ní žádné volné části. Nejprve myčku vyprázdněte následujícím způsobem.

1. Po dokončení procesu vypouštění otevřete dvířka.
2. Vypněte myčku a poté zavřete ventil přívodu vody.
3. Odpojte vodovodní i vypouštěcí hadici.

UPOZORNĚNÍ

Při přenášení myčky nádobí s ní netřeste ani s ní nekývejte. Z myčky může odkapávat zbytková voda.

Ochrana před mrazem

Pokud ponecháte myčku nádobí delší dobu na místě s rizikem mrazu, nezapomeňte ji vyprázdnit. Podrobnosti naleznete v části "Přeprava/přemístění".

Likvidace myčky a pomoc životnímu prostředí

Vaše myčka nádobí je vyrobená z recyklovatelných materiálů. Pokud se ji rozhodnete zlikvidovat, dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji elektrické energie.

Odstraňte dvířka, aby se uvnitř spotřebiče nemohla uvěznit zvířata a děti.



Tip pro úsporu energie, vody

- Program ECO je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí, že pro toto použití je neúčinnějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody, a že se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2022).
- Ruční předmytí nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se.
K odstranění pouze velkých kousků potravin před nakládáním používejte nůž apod.
- Dodávaná voda může mít teplotu až 60 °C a při připojení horké vody se spotřebuje méně energie.
- Pokud je to možné, je lepší koš naplnit, ale bez přetížení.
- Nádobí do košů vkládejte správně, aby nedošlo k jeho poškození a špatnému výkonu.
 - Přetížení a překrývání nádobí může snížit výkon čištění a sušení.
Nádobí vkládejte podle doporučení.
 - Nádobí s konkávním dnem vkládejte pod úhlem, aby mohla odtékat voda.
 - Uspořádejte nádobí tak, aby nepřekáželo tryskám a dávkovači mycího prostředku.
Může to zlepšit mycí a sušící výkon a zabránit hluku trysek narážejících do nádobí.
 - Aby nedošlo k poranění noží a jiným náčiním s ostrými hroty, musí být do koše vkládány hroty dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.
- Pro úsporu vody a energie používejte cyklus ECO. ECO je neúčinnější program při mytí běžně znečištěných předmětů.
- Použijte odpovídající množství mycího prostředku a máchejte podle pokynů výrobce.
- Používání myčky šetří vodu ve srovnání s běžným ručním mytím.
- Informace o ekodesignu naleznete na adrese www.samsung.com/support.

Informace EPREL

Informace o energetickém štítkování tohoto výrobku v Evropském registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) naleznete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kde ***** je registrační číslo výrobku v EPREL. Registrační číslo naleznete
číslo na výrobním štítku výrobku.



Dodatek

Specifikace


MODEL	DW60CG5**F****	DW60CG5**U****	DW60CG5**S****	DW60CG5**B****	DW60CG5**I****
Typ	Volně stojící	Vestavěný pod	Částečně vestavné	Plně vestavná	Plně vestavné (posuvné)
Power	220-240 V~, 50 Hz				
Tlak vody	40-1000 kPa				
Mycí kapacita	14 Nastavení místa				
Jmenovitý výkon	1760-2100 W				
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	598 × 600 × 845 mm	598×570×815 mm		598×550×815 mm	
Hmotnost (v rozbaleném stavu)	48,0 kg	40,5 kg	40,0 kg	39,5 kg	39,5 kg

Pro standardní test

POZNÁMKA

Následující informace pro zkoušku srovnatelnosti.

- Kapacita praní: 14 sad nádobí
- Zkušební standard: EN 60436
- Poloha horního regálu: dolní poloha
- Cyklus praní: ECO
- Additional options: Žádné
- Nastavení úrovně máchání: F5
- Nastavení úrovně tvrdosti vody: H3
- Dávkování standardního mycího prostředku: Hlavní praní 22 g
- Uspořádání položek naleznete na následujících obrázcích

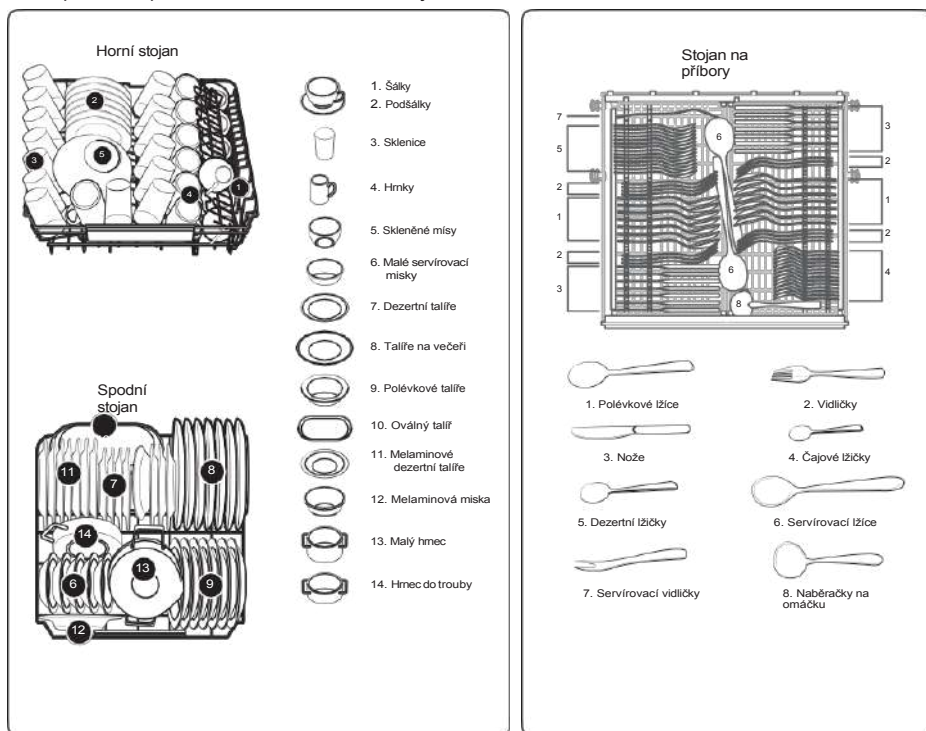

Pro standardní test

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

COUNTRY	ZAVOLEJTE	NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA ADRESE
RAKOUSKO	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIE	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (nizozemsky) www.samsung.com/be_fr/support (francouzsky)
DÁNSKO	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINSKO	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCIE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
NĚMECKO	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITÁLIE	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 pouze z pevné linky, zdarma	www.samsung.com/gr/support
ŘECKO	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) pouze z pevné linky (+30) 210 6897691 z mobilní a pevné linky	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NIZOZEMSKO	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORSKO	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGALSKO	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
ŠPANĚLSKO	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
ŠVÉDSKO	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
ŠVÝCARSKO	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (německy) www.samsung.com/ch_fr/support (francouzsky)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRSKO (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support